



COME INSERIRE LE BATTERIE

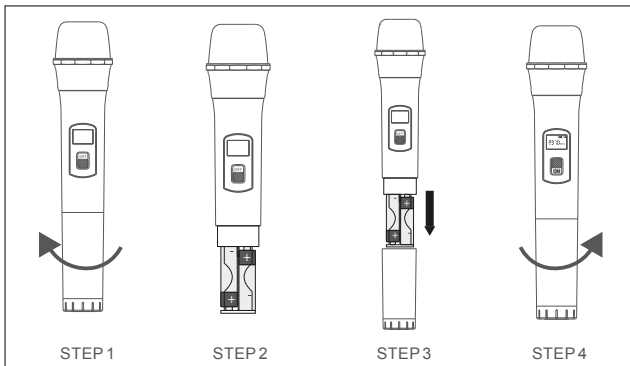


1. Ruota a sinistra il vano sul fondo del microfono per aprirlo e inserire le batterie
 2. Inserisci 2 pile AA e assicurati che siano installate rispettando la corretta polarità +/-
- Controlla i simboli presenti sul microfono e chiudi girando verso destra (batterie non incluse).

COME IMPUGNARE IL MICROFONO

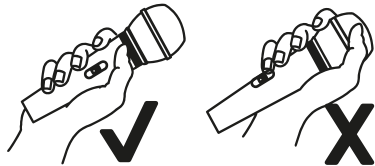

Tieni il microfono evitando di mettere la mano sulla griglia del diaframma.

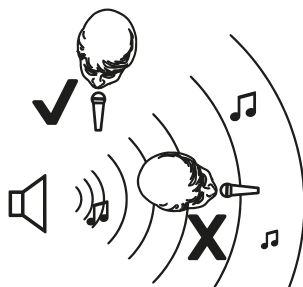

Per evitare fischi e rumore di ritorno, non posizionarsi troppo vicino alla macchina CANTA TU ed evitare di darle le spalle.

©Giochi Preziosi S.p.A. 1992
Canta Tu ® | Canta Tu Karaoke® owned by Giochi Preziosi S.p.A.

4



GIOCHI
PREZIOSI
GROUP



MICROFONO PROFESSIONALE WIRELESS VHS

INQUADRA IL QR CODE PER VISIONARE I TERMINI DI UTILIZZO E SCARICARE LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DI QUESTO MANUALE.



NOTA: il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>
Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza per la Macchina CANTA TU HY-2110.

AVVERTENZE

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni e morte.

ATTENZIONE: Questo dispositivo non è un giocattolo, può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche e psichiche o con conoscenza ed esperienza limitata, solo se sono stati istruiti sulle modalità d'uso e comprendono i rischi e i pericoli connessi. Bambini, persone con limitate capacità fisiche o psichiche o con conoscenza ed esperienza limitata o animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole. Controllate sempre tali soggetti qualora utilizzassero il dispositivo o i relativi accessori sotto la vostra responsabilità.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni relative al suo corretto funzionamento. Conservare le istruzioni perché contengono informazioni importanti.

- **Magneti** - Il microfono contiene magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il microfono e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili (es. pacemaker). Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico. Non conservare il microfono vicino a campi magnetici.
- **Radiofrequenza** - Se siete portatori di una protesi acustica contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza. Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio. Non utilizzate il microfono in ambienti sanitari, sugli aerei o sistemi automobilistici che possano subire interferenza con le radiofrequenze.
- **Esplosioni** - Spegnete il microfono in ambienti potenzialmente esplosivi.
- **Pulizia** - Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno asciutto per pulire il prodotto.
- **Corpi estranei e liquidi** - Non infilare nessun tipo di oggetto nel microfono, in quanto si potrebbe entrare in contatto con pericolosi punti di tensione o causare il cortocircuito di alcune componenti. Questo potrebbe causare incendi o folgorazioni. Mantenere il microfono asciutto. Non rovesciare liquidi sul microfono. Non toccate il microfono con le mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzate il microfono all'aperto durante un temporale.
- **Riparazione e manutenzione** - Non cercare di effettuare opere di manutenzione in modo autonomo, dato che rimuovendo o aprendo le coperture potrebbero liberarsi tensioni pericolose o insorgere altri rischi. Lasciare che le opere di manutenzione siano effettuate da personale tecnico qualificato.
- **Danni che necessitano manutenzione** - Contattate il servizio consumatori per assistenza se si verificano le seguenti situazioni:
 - a) Se sono stati rovesciati liquidi o sono caduti oggetti sopra al dispositivo.
 - b) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 - c) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
 - d) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente al di sotto della norma.
- **Calore** - Il microfono può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra -10°C C e 40° C. Potete conservare il microfono ad una temperatura ambientale compresa tra -15° C e + 40° C. L'utilizzo e la conservazione del microfono al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al microfono, a cose, animali o persone o ridurre la vita delle batterie.

Informazioni sulle batterie

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. Non cercare di aprire le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. Togliere le batterie dal microfono se si intende riporlo o non utilizzarlo per un lungo periodo.

Copyright

- Copyright © 2022 Giochi Preziosi S.p.A.
- Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.
 - Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.
 - Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini, le applicazioni e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono di proprietà degli aventi diritto. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
 - Non distribuite attraverso il dispositivo materiale protetto dalle leggi sul copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo del materiale protetto da copyright da parte dell'utilizzatore del dispositivo.
 - Non utilizzate la connessione internet e la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
 - Il produttore non è responsabile per l'utilizzo illegale del dispositivo.

Marchi commerciali

- "Giochi Preziosi" e "Canta Tu" sono marchi commerciali registrati da Giochi Preziosi S.p.A.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.



INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE) Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



Dichiarazione di Conformità

Il Fabbricante Giochi Preziosi S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio

CTC07000 (HDEM150) CANTA TU MICROFONO

È conforme alla Direttiva 2015/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio consumatori al numero **02 9646 11 70**



NOTA: il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link:

<https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza per la Macchina CANTA TU HY-2110.

ISTRUZIONI D'USO

La confezione include:
1 MICROFONO WIRELESS VHS
1 MANUALE DI ISTRUZIONI

Dettagli tecnici del microfono:

Alimentazione: 1,5 V AA battery
Corrente di lavoro: ≤130mA
Frequenza di lavoro: 179.00Mhz/202.00Mhz
Frequenza di risposta: 60Hz-10KHz
Display: Display digitale LCD
Portata fino a 10m.



COME UTILIZZARE IL MICROFONO



1 - Diaframma: parla nel diaframma per trasmettere la tua voce all'impianto CANTA TU HY-2110

2 - Interruttore ON/MUTE/OFF: con questo interruttore puoi accendere il microfono (ON), metterlo in STAND-BY (MUTE), oppure spegnerlo (OFF)

3 - TRASMETTITORE: tieni il trasmettitore puntato verso l'impianto CANTA TU e rimuovi eventuali ostacoli presenti per migliorare la ricezione.


4 - VANO BATTERIE: gira a sinistra per aprire e inserisci 2 pile AA (batterie non incluse)

ATTENZIONE! Questo microfono wireless è programmato per essere compatibile con il modello CANTA TU HY-2110 ed è impostato sulla frequenza 202.00 MHz. Solo questo microfono wireless originale CANTA TU può funzionare contemporaneamente al microfono già in dotazione con CANTA TU HY-2110 (codice macchina karaoke CTC06000). L'eventuale compatibilità con altre apparecchiature deve essere verificata a cura dell'utente.

3


2

HOW TO INSTALL BATTERIES

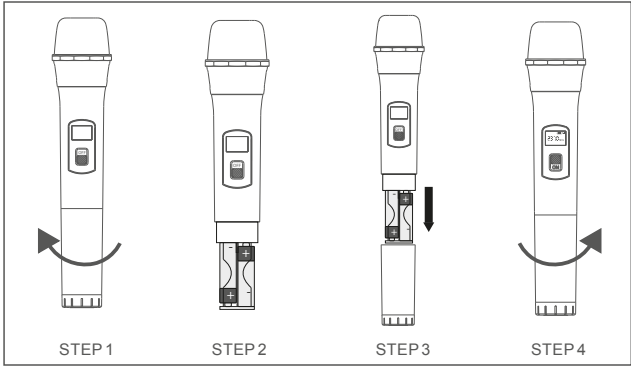


- 1. For battery installation, twist the battery compartment to the left to open.
- 2. Install 2xAA batteries and make sure they are installed correctly following the +/- printed symbols on the microphone (batteries not included).

HOW TO HOLD THE MICROPHONE:

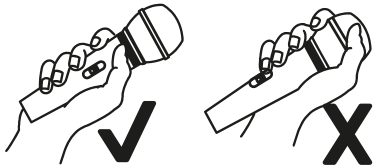

Hold the microphone avoiding to keep the hand on the metal grille

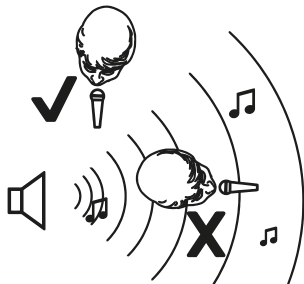

To avoid whistles and feedback noise, don't stay too close to CANTA TU machine and don't turn your back on it.

©Giochi Preziosi S.p.A. 1992
Canta Tu ® | Canta Tu Karaoke® owned by Giochi Preziosi S.p.A.



PROFESSIONAL
VHF WIRELESS
MICROPHONE

FRAME THE QR CODE TO SEE THE TERMS OF USE AND TO DOWNLOAD THE MOST UPDATED VERSION OF THIS INSTRUCTION MANUAL



NOTE: This manual is subject to constant changes and revisions, for this reason you need to check the most updated version, consult the Declaration of Conformity and the Terms of Use, framing the QR code, or visiting the website: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>
In the same website are also available all the information and procedures related to CANTA TU Model HY-2110 Customer Service.

! WARNINGS

Failure to comply with safety regulations and rules could lead to serious injury and death.

ATTENTION: This equipment is not a toy. It may be used by children aged over 8 years, and by persons with limited physical and mental capabilities or with limited knowledge and experience, only if they have been instructed on how to use it, and understand the risks and dangers involved. Children, persons with limited physical or mental capabilities, or with limited knowledge and experience, or animals could suffocate by swallowing the small parts. Always check on such persons, if they use the equipment or its accessories under your responsibility.

Before using the product, read the instructions on its proper use carefully. Keep the instructions because they contain important information.

- **Magnets** - The microphone contains magnets. Make sure to keep a safe distance between the microphone and objects that might be affected by magnets, such as credit cards or implantable medical devices (e.g., pacemakers). If you are wearing an implantable medical device, ask your doctor before using the equipment. Do not store the equipment near magnetic fields.
- **Radio frequency** - If you are wearing a hearing aid, contact the manufacturer for information regarding radio frequency. Do not use the equipment near devices or systems that emit radio frequencies, such as sound systems or sound towers. Do not use the equipment in healthcare environments, on aircraft or automobile systems that might be affected by radio frequency interference.
- **Explosions** - Turn off the microphone in potentially explosive environments.
- **Cleaning** - Do not use liquid or spray cleaners. Use a dry cloth to clean the product.
- **Foreign bodies and liquids** - Do not insert any kind of object into the microphone, as this could come into contact with dangerous voltage points or cause a short circuit of some components. This could cause fire or electrocution. Keep the microphone dry. Do not spill liquids on the microphone. Do not touch the microphone with your hands or other wet body parts to avoid electrocution. Do not use the microphone outdoors during a thunderstorm.
- **Repair and maintenance** - Do not attempt to carry out maintenance work yourself, as removing or opening covers could release dangerous voltages or create other risks. Allow maintenance work to be carried out by qualified technical personnel.
- **Damage requiring maintenance** - Contact Customer Service for assistance if the following situations occur:
 - a) if liquids have been spilled or objects have fallen on the device;
 - b) if the product has been exposed to rain or water;
 - c) if the product is dropped or damaged;
 - d) if the product performs significantly below standard.
- **Heat** - The microphone can be used in locations with an ambient temperature between -10°C and 40°C. You can store the microphone at an ambient temperature of -15°C to + 40°C. Using and storing the microphone outside the recommended temperature limits could result in damage to the microphone, property, animals or people, or reduce battery life.

Information on batteries

Non-rechargeable batteries must not be recharged. Rechargeable batteries (if removable) must be removed from the product before recharging. Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed. Do not try to open batteries or new and used batteries must not be mixed. Do not try to open batteries. Do not throw batteries into a fire, they may explode or leak. Remove the batteries from the microphone if you intend to store it or not use it for a long time. It is the sole responsibility of the user to monitor the proper use of the equipment by minors and to determine the need to block or restrict certain applications and functions on the equipment.

Copyright

- Copyright © 2022 Giochi Preziosi S.p.A.
• This Manual is protected by international copyright laws.
• No part of this Manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any information repository or retrieval system.
• The software, sounds, wallpapers, images, applications and other multimedia content supplied with the device are the property of the copyright holders. Downloading and using these materials for commercial or other purposes is a violation of copyright laws. Full responsibility for unlawful use of media content lies with the users.
• Do not distribute copyright-protected material through the device without the permission of its owners. This may constitute a violation of copyright laws. The manufacturer is not liable for any legal disputes arising from the use of copyrighted material by the user of the device.
• Do not use the Internet connection and Bluetooth function for illegal purposes (e.g., pirate copies of files or illegal recording of communications for commercial purposes).
• The manufacturer is not liable for illegal use of the device.

Trademarks

- Giochi Preziosi® and "Canta Tu" are registered trademarks of Giochi Preziosi S.p.A.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



INFORMATION FOR USERS OF ELECTRICAL APPLIANCES (DIRECTIVE 2012/19/EU) The symbol of the crossed-out wheeled bin indicates that the equipment at the end of its life is not general municipal waste and the consumer should take it to the special waste collection points in their municipality. The correct disposal of waste helps to avoid possible negative effects on the environment and health, and also promotes the reuse and/or recycling of the materials from which the equipment is made. For more information on special waste collection, please contact your local authorities.



Declaration of Conformity

The Manufacturer Giochi Preziosi S.p.A. declares that the type of radio equipment

CTC07000 (#DVM150) CANTA TU MICROPHONE

complies with Directive 2015/53/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is published on the website: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

For more information, please contact **Customer Service** on: 02 9646 11 70



NOTE: This manual is subject to constant changes and revisions, for this reason you need to check the most updated version, consult the Declaration of Conformity and the Terms of Use, framing the QR code, or visiting the website:


<https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

In the same website are also available all the information and procedures related to CANTA TU Model HY-2110 Customer Service.

INSTRUCTION MANUAL

Package contains:
1x VHF wireless microphone
1x User Manual

Microphone Specifications
Power Supply: 1.5V AA battery
Work Current: ≤130mA
Work Frequency: 179.00MHz/202.00MHz
Frequency Response: 60Hz-10KHz
Display: LED digital display
Range up to 10 m.



HOW TO USE:



1. **Diaphragm:** speak into the diaphragm to convey the voice to the CANTA TU HY-2110 system.
2. **Switch: ON/MUTE/OFF:** use this switch to turn on the microphone (ON), place it in STAND-BY (MUTE) or switch it off (OFF).
3. **Transmitter:** keep the transmitter pointed toward the CANTA TU system. Remove any obstacles to improve reception.
4. **Battery compartment:** turn counterclockwise to open and install 2 AA batteries (batteries not included).

WARNING! This wireless microphone is programmed to be compatible with the model CANTA TU HY-2110 and it is set on the frequency 202.00 MHz. Only this original CANTA TU wireless microphone can work simultaneously with the microphone already included with the model CANTA TU HY-2110 (Karaoke Machine Code CTC06000). The potential compatibility with other devices must be checked by the user.