



## MANUALE DI ISTRUZIONI PER IMPIANTO AUDIO-VIDEO CANTA TU KARAOKE CON WI-FI E TOUCH SCREEN

INQUADRA IL QR CODE PER VISIONARE I TERMINI DI UTILIZZO E  
SCARICARE LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DI QUESTO MANUALE.



**NOTA:** il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza.



**ATTENZIONE: L'UTILIZZO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E  
CARICABATTERIA NON ORIGINALE PUÒ CAUSARE  
INCENDI, FOLGORAZIONI O ALTRI RISCHI.**



# AVVERTENZE

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni e morte.

**ATTENZIONE:** Questo dispositivo non è un giocattolo, può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche e psichiche o con conoscenza ed esperienza limitate, solo se sono stati istruiti sulle modalità d'uso e comprendono i rischi e i pericoli connessi.

Bambini, persone con limitate capacità fisiche o psichiche o con conoscenza ed esperienza limitate o animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole. Controllate sempre tali soggetti qualora utilizzassero il dispositivo o i relativi accessori sotto la vostra responsabilità.

**L'utilizzo di accessori originali, incluso il cavo di alimentazione e caricabatteria, è essenziale per garantire il buon funzionamento e l'utilizzo in sicurezza del dispositivo, anche al fine di evitare l'insorgenza di pericoli a cose o persone. L'azienda declina espressamente qualsiasi responsabilità nel caso di utilizzo del dispositivo con modalità non conforme alle misure di sicurezza di cui alle presenti istruzioni.**

**Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni relative al suo corretto funzionamento.**

**Conservare le istruzioni perché contengono informazioni importanti.**

## Avvertenze generali

- **Magneti** - Il dispositivo contiene magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili (es. pacemaker). Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico. Non conservare il dispositivo vicino a campi magnetici.
- **Radiofrequenza** - Se siete portatori di una protesi acustica contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza. Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio. Non utilizzate il dispositivo in ambienti sanitari, sugli aerei o sistemi automobili che possano subire interferenza con le radiofrequenze.
- **Esplosioni** - Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi.
- **Norme di sicurezza in caso di non utilizzo del dispositivo o temporale** - Se il dispositivo non viene utilizzato (anche per breve tempo) o c'è un temporale, staccare il cavo di alimentazione e caricabatteria dalla rete elettrica. Questa misura di sicurezza è essenziale per evitare il rischio di eventuali danni al dispositivo, cose o persone, derivanti a titolo esemplificativo da surriscaldamento, picchi di tensione o colpi di fulmine.
- **Pulizia** - Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno asciutto per pulire solo la parte esterna del prodotto.
- **Sovraccarico** - Non sovraccaricare prese elettriche, prolunga o prese di corrente integrate, in quanto ciò potrebbe causare incendi o folgorazioni.

- **Corpi estranei e liquidi** - Non inflare nessun tipo di oggetto nelle aperture del dispositivo, in quanto si potrebbe entrare in contatto con pericolosi punti di tensione o causare il cortocircuito di alcune componenti. Questo potrebbe causare incendi o folgorazioni. Mantenere il dispositivo asciutto. Non rovesciare liquidi sul dispositivo. Non toccare il dispositivo, i cavi di alimentazione, le spine e la presa di corrente con le mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale.
  - **Riparazione e manutenzione** - Non cercare di effettuare opere di manutenzione in modo autonomo, dato che rimuovendo o aprendo le coperture potrebbero liberarsi tensioni pericolose o insorgere altri rischi. Lasciare che le opere di manutenzione siano effettuate da personale tecnico qualificato.
  - **Danni che necessitano manutenzione** - Staccate la spina dalla presa elettrica e contattate il servizio consumatori per assistenza se si verificano le seguenti situazioni:
    - a) Se il cavo di alimentazione o spina sono danneggiati.
    - b) Se sono stati rovesciati liquidi o sono caduti oggetti sopra al dispositivo.
    - c) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
    - d) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
    - e) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente al di sotto della norma.
  - **Parti di ricambio** - Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate. Se sono necessarie parti di ricambio, rivolgetevi al servizio consumatori per assistenza **ed in ogni caso assicuratevi di utilizzare solo accessori originali ed integri, ivi incluso il cavo di alimentazione e caricabatteria.** Una sostituzione non adeguata può causare incendi, folgorazioni o altri rischi.
  - **Calore** - Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra -10° C e 40° C. Potete conservare il dispositivo ad una temperatura ambientale compresa tra -15° C e +40° C. L'utilizzo e la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo, a cose, animali o persone o ridurre la vita della batteria.
  - **Trasporto** - Il dispositivo non deve essere trascinato o utilizzato su sabbia e strade dissestate o sterrate (es. ciottoli, ghiaia...).
- ## Avvertenze per l'ambiente di utilizzo
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.
- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
  - Non espongono il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
  - Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
  - Non posizionare il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materasso riscaldante.
  - Non conservate il dispositivo nei pressi di fonti di calore quali termosifoni, radiatori convettivi, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione o altri prodotti (inclusi amplificatori).
  - Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.
  - Non utilizzate CANTA TU in ambienti umidi e fortemente esposti a salsedine.

### **Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo**

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompete l'uso del dispositivo.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Al fine di abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità saranno limitate.
- Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non scenderà al di sotto del livello specificato.

### **Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso**

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

### **Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.**

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni
- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
- Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
- Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
- Durante la connessione ad una TV
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita

### **Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:**

- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo.
- Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate il servizio consumatori per ricevere assistenza.
- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione.
- Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo collegato. Rivolgetevi al servizio consumatori per assistenza.

### **Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria**

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

### **Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo**

- Quando utilizzate il dispositivo, leggete il presente manuale per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo. Non modificate le impostazioni di registro né il sistema operativo del dispositivo. Il produttore non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati.
- Maneggiate con cura il dispositivo e il caricabatteria.
- Non mettete il dispositivo, il caricabatteria o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca.
- Non collegate direttamente tra loro i poli positivo e negativo del caricabatteria.
- Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo o sui relativi accessori. Installate con attenzione dispositivo e accessori.
- Non tirate eccessivamente il cavo di alimentazione quando lo scollegate.
- Non piegate e non danneggiare il cavo di alimentazione durante l'utilizzo o nel riporlo nella confezione.
- Non fate cadere il dispositivo o i relativi accessori e non urtate il dispositivo.
- Pulite il dispositivo ed i relativi accessori unicamente con un panno morbido e senza detersivi o agenti chimici.
- Non esponete il dispositivo o i relativi accessori a polvere, sudore, sabbia, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detersivi mani, detersivi e insetticidi.
- Non utilizzate il dispositivo o i relativi accessori per scopi diversi da quello previsto.
- Evitate di disturbare gli altri (persone o animali) quando utilizzate il dispositivo in loro presenza.

### **Connessione a Internet**

- Per funzionare nel suo complesso, il dispositivo necessita di una connessione ad una rete Internet Wi-Fi (anche tramite hotspot mobile) che potrebbe determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario.
- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, il dispositivo potrebbe non funzionare. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico, in particolare se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate.

### **Malware e virus**

- Il dispositivo non è dotato di software antivirus o anti malware.
- Per proteggere il dispositivo da malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso per scongiurare il rischio di provocare danni o perdite di dati:
  - non scaricate applicazioni sconosciute e non certificate
  - non visitate siti web poco affidabili
  - in caso accedete alla vostra casella di posta elettronica tramite questo dispositivo, fate attenzione ad eliminare i messaggi sospetti e le e-mail provenienti da mittenti sconosciuti
  - disattivate la funzione Bluetooth quando non la utilizzate

## Perdita di dati

- Il produttore non è responsabile per l'eventuale perdita, danneggiamento o diffusione dei dati memorizzati nel dispositivo o inseriti in Internet tramite quest'ultimo.
- Il produttore non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite il dispositivo.
- Proteggete i dati personali per evitare la perdita accidentale o l'uso improprio delle informazioni eventualmente presenti nel dispositivo.
- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il back up dei dati che reputate importanti.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il back up di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Cercate sempre di condividere e ricevere dati da siti e dispositivi affidabili e adeguatamente protetti.
- Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere la creazione di account personali e/o di accedere o utilizzare account già esistenti. Il produttore non è responsabile per il contenuto, le modalità di funzionamento ed i problemi di prestazione delle applicazioni, indipendentemente dal fatto che tali applicazioni siano già caricate nel dispositivo o siano oggetto di download successivo da parte dell'utente. Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- Se non create tali account o non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni richieste.
- Prestate particolare attenzione e prudenza ad applicazioni che richiedono l'accesso ad una pluralità di funzioni del dispositivo o informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di accesso non autorizzato.
- In caso di tracce di accesso non autorizzato alle vostre informazioni personali o ai vostri account, contattate il vostro gestore per ogni opportuna azione di rimedio.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, procedete alla tempestiva modifica delle credenziali di accesso ai vostri account.

## Minori | Parental control

**ATTENZIONE:** questo dispositivo non possiede funzionalità di controllo parentale, blocco preimpostato, durata di utilizzo o sblocco con PIN. Non è quindi possibile limitare l'accesso dei bambini alle applicazioni o configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente sicuro quando utilizzano il dispositivo. Il dispositivo non è destinato a minori e deve essere sempre usato da questi ultimi in presenza di un adulto responsabile.

È responsabilità esclusiva dell'utilizzatore monitorare il corretto utilizzo del dispositivo da parte di minori e stabilire la necessità di bloccare o limitare determinate applicazioni scaricate sul dispositivo.

Si consiglia di abilitare la funzione di parental control sul dispositivo tramite le apposite funzionalità eventualmente messe a disposizione dalle applicazioni al fine di:

- impostare restrizioni contenuti e privacy
- impedire acquisti in app o online
- limitare l'uso di app e funzioni integrate
- limitare app e giochi
- limitare il tempo di utilizzo del dispositivo da parte del minore (solo per quanto attiene l'utilizzo delle applicazioni e l'accesso al web)
- impedire la visione di siti web e la riproduzione di musica, film o programmi TV con contenuti espliciti o per adulti.
- controllare quali app hanno accesso alle informazioni presenti sul dispositivo o alle caratteristiche hardware
- limitare i contenuti che è possibile scaricare o acquistare sul dispositivo in questione in base al livello di maturità dell'utilizzatore.

## INFORMAZIONI MICROFONO

### Avvertenze generali

- **Magneti** - Il microfono contiene magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il microfono e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili (es. pacemaker). Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico. Non conservare il microfono vicino a campi magnetici.
- **Radiofrequenza** - Se siete portatori di una protesi acustica contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza. Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio. Non utilizzate il microfono in ambienti sanitari, sugli aerei o sistemi automobili che possano subire interferenza con le radiofrequenze.
- **Esplosioni** - Spegnete il microfono in ambienti potenzialmente esplosivi.
- **Pulizia** - Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno asciutto per pulire il prodotto.
- **Corpi estranei e liquidi** - Non infilare nessun tipo di oggetto nel microfono, in quanto si potrebbe entrare in contatto con pericolosi punti di tensione o causare il cortocircuito di alcune componenti. Questo potrebbe causare incendi o folgorazioni. Mantenere il microfono asciutto. Non rovesciare liquidi sul microfono. Non toccare il microfono con le mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzare il microfono all'aperto durante un temporale.
- **Riparazione e manutenzione** - Non cercare di effettuare opere di manutenzione in modo autonomo, dato che rimuovendo o aprendo le coperture potrebbero liberarsi tensioni pericolose o insorgere altri rischi. Lasciare che le opere di manutenzione siano effettuate da personale tecnico qualificato.
- **Danni che necessitano manutenzione** - Contattate il servizio consumatori per assistenza se si verificano le seguenti situazioni:
  - a) Se sono stati rovesciati liquidi o sono caduti oggetti sopra al dispositivo.
  - b) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
  - c) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
  - d) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente al di sotto della norma.
- **Calore** - Il microfono può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra -10°C e 40°C. Potete conservare il microfono ad una temperatura ambientale compresa tra -15°C e + 40°C. L'utilizzo e la conservazione del microfono al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al microfono, a cose, animali o persone o ridurre la vita delle batterie.

## Informazioni sulle pile

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. Non cercare di aprire le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. Togliere le batterie dal microfono se si intende riporlo o non utilizzarlo per un lungo periodo.

## Copyright

Copyright © 2022 Giochi Preziosi S.p.A.

• Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

• Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

• Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini, le applicazioni e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono di proprietà degli aventi diritto. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.

• Non distribuite attraverso il dispositivo materiale protetto dalle leggi sul copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo del materiale protetto da copyright da parte dell'utilizzatore del dispositivo.

• Non utilizzate la connessione internet e la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

• Il produttore non è responsabile per l'utilizzo illegale del dispositivo.

## Marchi commerciali

• "Giochi Preziosi" e "Canta Tu" sono marchi commerciali registrati da Giochi Preziosi S.p.A.

• Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.

• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

• "You Tube" è un marchio commerciale di proprietà di Google LLC.

• Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.



INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE): Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## Dichiarazione di Conformità

Il Fabbricante Giochi Preziosi S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio

CTC06000 (#HY-2110) CANTA TU KARAOKE

È conforme alla Direttiva 2015/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>


**NOTA:** il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza per la Macchina Canta Tu HY-2110.



Per ulteriori informazioni, contattare il **Servizio consumatori** al numero **02 9646 11 70**

# GUIDA RAPIDA

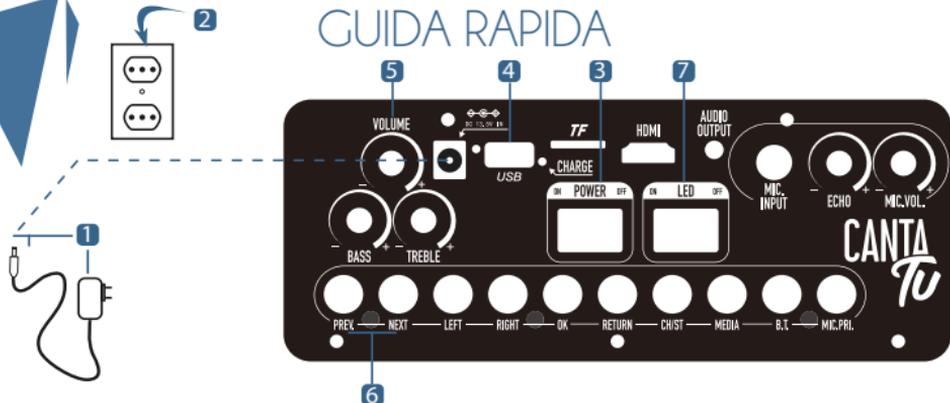

## 1 - DC INPUT

Per caricare l'impianto audio-video CANTA TU HY-2110, connettere qui la presa del carica batterie incluso nella confezione

## 2 - PRESA DI CORRENTE

Inserire il cavo del carica batterie in una presa di corrente (100V-240V) ed avviare il procedimento di carica.

Controllare che l'indicatore di carica CHARGE sia rosso: significa che la carica sta funzionando.

Per caricare completamente l'impianto, sono necessarie 4-5 ore circa.

## 3 - POWER ON/OFF

Premere l'interruttore per accendere (e successivamente spegnere) la macchina.

## 4 - USB

I file video/audio in U-Disk funzionano automaticamente. Inserire nella porta USB una flash drive per avviare immediatamente l'ascolto di brani o la visione di video.

E' possibile selezionare i file dallo schermo o dai tasti del pannello di controllo.

## 5 - VOLUME

Utilizzare le manopole per regolare il volume, gli alti e i bassi come desiderato.

## 6 - TRACCE

Utilizzare i tasti PREV e NEXT per muoversi da una traccia all'altra o da un file all'altro, oppure, in modalità touch screen, selezionare la freccia in basso a destra dello schermo per tornare indietro e poi selezionare i brani dallo schermo

## 7 - LED

Accendere l'interruttore per avviare le Luci multicolore.

## 8 - SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di inutilizzo.

Per riaccenderlo è sufficiente spegnere e riaccendere il tasto POWER sul pannello di controllo.

## HOME PAGE

In Homepage sono visibili le icone per impostare il proprio Canta Tu.


Per scegliere la funzione desiderata sulla HOME PAGE, è possibile utilizzare i pulsanti PREV./NEXT/RIGHT/LEFT presenti sul pannello di controllo e poi premere OK, oppure toccare direttamente l'icona sullo schermo e seguire le istruzioni.

Per far funzionare Bluetooth, USB Flash Drive e TF Card, non occorre la connessione a Internet.


E' necessaria la connessione WI-FI/Internet per far funzionare YouTube, Google Play ed eventuali altre app presenti nella sezione "My App".

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI SCHERMO	14"
POTENZA CASSA	40W RMS
WOOFER	8"

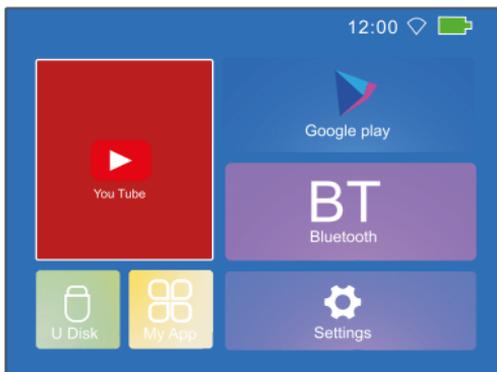

# PANNELLO DI CONTROLLO

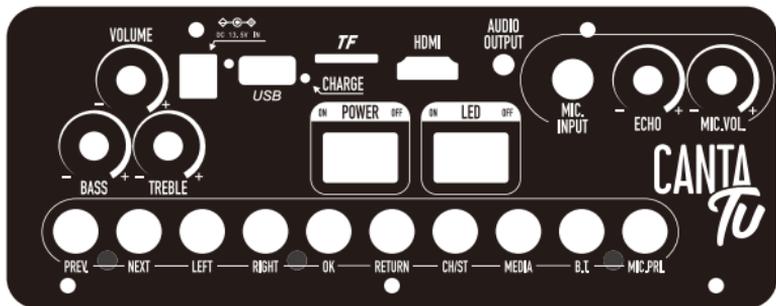

**POWER ON/OFF:** Pulsante di accensione (ON) e spegnimento (OFF).

**LED ON/OFF:** Premere ON per accendere le luci multicolore e OFF per spegnerle. I cambi di colore delle luci si sincronizzano con la musica.

**VOLUME:** Utilizzare questa manopola per regolare il volume principale. Girare a sinistra per abbassare il volume, a destra per alzarlo.

**BASS:** Usare questa manopola per regolare il volume dei BASSI. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare.

**TREBLE:** Utilizzare questa manopola per regolare il volume degli ALTI. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare.

**DC 13,5V IN:** Interfaccia di ricarica. Inserire il carica batterie quando l'impianto audio-video Canta Tu ha un livello di batteria basso.

**CHARGE:** Indicatore di carica. E' rosso se la macchina si sta caricando. Quando la carica è completa, la luce dell'indicatore si spegne automaticamente. Tempo di ricarica indicativo: 4-5 ore. **Si raccomanda di effettuare le operazioni di ricarica del dispositivo utilizzando esclusivamente il cavo di alimentazione e caricabatteria incluso nella confezione ovvero parti di ricambio originali ed in buono stato.**

**MIC INPUT:** Ingresso per microfono a cavo con jack da 6,35 mm.

**ECHO:** Utilizzare questa manopola per regolare l'effetto ECO del microfono. Girare a sinistra per ridurlo, a destra per aumentarlo. (Utile esclusivamente quando si utilizza il microfono).

**MIC. VOL.:** Utilizza questa manopola per regolare il volume del microfono. Girare a sinistra per abbassare il volume, a destra per alzarlo.

**AUDIO OUTPUT:** Uscita audio per collegare un altro speaker con cavo AUX da 3,5 mm. Non è adatto per collegare delle cuffie.

**TF:** Porta per scheda TF. Inserire una scheda TF per riprodurre file audio e video.

**USB:** Possibilità di riproduzione di file audio/video tramite supporto USB. Il dispositivo supporta chiavette USB fino a 128 GB.

**PREV.:** Tasto direzionale per selezionare file o step precedente.

**NEXT:** Tasto direzionale per selezionare file o step successivo.

**LEFT:** Tasto di riavvolgimento veloce di un brano.

**RIGHT:** Tasto di avanzamento rapido in un brano.

**OK:** Tasto per confermare la selezione.

**RETURN:** Tasto per tornare alla pagina precedente.

**MEDIA:** Premere il pulsante per riprodurre le tracce nella chiavetta USB/scheda TF (è possibile selezionare MUSICA o VIDEO).

**MIC.PRI.:** Tasto per dare priorità al microfono. Attivando questa modalità, se si utilizza il microfono mentre viene riprodotto un brano, la musica si abbasserà automaticamente per far sentire quanto amplificato dal microfono. Appena si smette di parlare, la riproduzione riprenderà normalmente.


**CH/ST:** Seleziona il canale sinistro o il canale destro o il canale stereo. Questa modalità funziona solo ascoltando brani tramite USB/TF CARD.

**HDMI:** L'uscita HDMI consente di connettere il Canta Tu alla TV.

**BT:** attivazione della modalità Bluetooth. Possibilità di connessione di un dispositivo tramite Bluetooth per la riproduzione musicale. Il BT funziona a distanza massima di 10 metri.


**NOME della macchina per il riconoscimento: HY-2110**

**MEMORIA DELLA MACCHINA CANTA TU: MEMORIA 1GB + 8GB STORAGE**

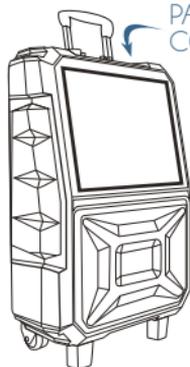


PANNELLO DI CONTROLLO

# CONFIGURAZIONE WI-FI

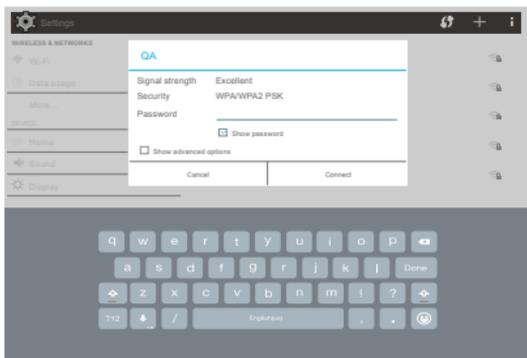

Toccare l'icona SETTINGS/IMPOSTAZIONI sulla schermata home, oppure premere i tasti PREV-NEXT sulla macchina (per andare su e giù) e i tasti LEFT-RIGHT (per muoversi da sinistra a destra e viceversa), fino ad arrivare all'icona desiderata e premere il tasto OK. Dopo avere selezionato SETTINGS/IMPOSTAZIONI scorrere l'elenco delle funzioni fino a Wi-Fi e premere OK (o selezionare la funzione con un tap sullo schermo). Selezionare la rete desiderata ed inserire l'eventuale password richiesta per la connessione.

## CONNESSIONE BLUETOOTH® (HY-2110)

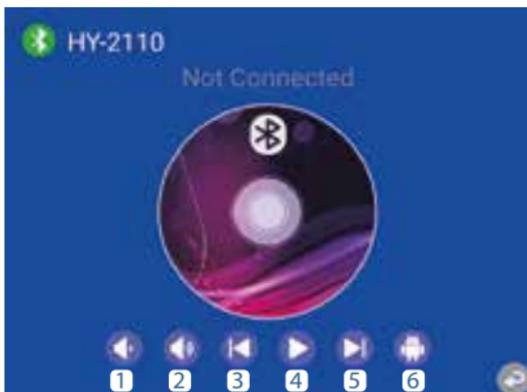

Toccare l'icona Bluetooth dalla schermata Home, oppure premere il tasto B.T. per avviare il collegamento Bluetooth. Aprire le impostazioni del proprio apparecchio nella sezione Bluetooth e selezionare la macchina Canta Tu. Selezionare l'impostazione che permetta la connessione tra i 2 dispositivi. E' ora possibile ascoltare i file musicali presenti sul proprio apparecchio attraverso la macchina Canta Tu. Premere i tasti PREV/NEXT per scegliere le tracce. Premere il tasto OK per mettere in pausa o far ripartire una traccia in pausa. Premere il tasto RETURN per uscire dalla modalità Bluetooth.

### In modalità touch screen

**ICONE 1 e 2:** Premere queste icone per regolare il VOLUME. L'icona a sinistra abbassa, quella a destra alza.

**ICONE 3 e 5:** Premere queste icone rispettivamente per ascoltare la traccia precedente oppure quella successiva.

**ICONA 4:** Premere PLAY/PAUSE per sentire una canzone oppure mettere in pausa.

**ICONA 6:** Premere l'icona per tornare alla Homepage

# IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO

Per accedere utilizzare i pulsanti PREV.-NEXT-LEFT-RIGHT sul pannello di controllo oppure toccare direttamente l'icona SETTINGS/IMPOSTAZIONI sullo schermo.

Utilizzare i pulsanti PREV.-NEXT sul pannello di controllo per salire e scendere nella schermata, oppure scorrere il dito sullo schermo.

Premere il pulsante OK, o toccare direttamente lo schermo, per accedere alla funzione desiderata.

Premere il tasto RETURN, o l'icona della freccia in basso a destra, per uscire da una funzione.

Nella sezione impostazioni è possibile regolare alcune funzioni del dispositivo, seguendo le indicazioni sullo schermo.

## IMPOSTAZIONI DATA e ORA:

collegando la macchina al wi-fi, data e ora si aggiorneranno automaticamente. In caso ciò non accadesse per problemi di rete, è possibile procedere in questo modo:

1 - Dalla home page, toccare l'icona SETTINGS e selezionare DATA e ORA;

2 - Toccare "Selezione fuso orario" e individuare il fuso orario del proprio Paese. Qualora non fosse presente, selezionare il fuso orario rappresentato da una città nella stessa zona oraria della propria (ad esempio nel caso dell'Italia, è possibile selezionare Amsterdam).

3 - Prima di uscire dalla sezione "Data e ora", selezionare la spunta "Data e ora automatiche".

## IMPOSTAZIONE della LINGUA:


selezionare "Lingue e immissione", poi "Lingue". Proseguire con "Aggiungi una lingua" e scegliere la lingua desiderata. Per renderla la lingua principale dell'apparecchio, premere col dito sullo schermo dove è indicata la lingua e spostarla al primo posto tenendo premuto. La lingua cambierà automaticamente.

Per effettuare il backup dei dati, o ripristinare i dati di fabbrica, selezionare la sezione BACKUP e RIPRISTINO.

Le App Youtube, APK Pure, Google Play e Google Chrome non possono essere disinstallate.

Per disinstallare una App, premere l'icona e seguire le istruzioni.

## UTILIZZO DELLE FUNZIONI USB E TF

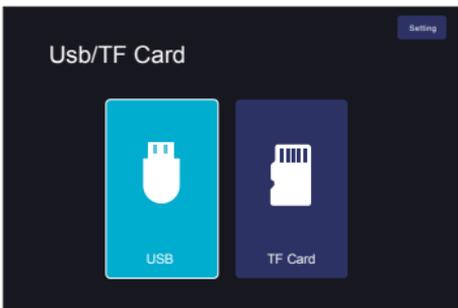

Inserire una chiavetta USB o una scheda TF e toccare lo schermo per selezionare una delle due opzioni (vedi immagine).

Inserendo un dispositivo USB, la riproduzione inizierà automaticamente.

Per impostare la riproduzione, è possibile entrare dalla schermata Home in U-DISK, cliccando sull'icona.

Selezionare VIDEO o MUSICA a seconda di cosa si vuole riprodurre. La riproduzione partirà in automatico nell'ordine in cui sono caricati i file sul dispositivo.

Per selezionare un file specifico, premere RETURN (o l'icona della freccia in basso a destra), scegliere il file desiderato e avviare la riproduzione.

## USO DELLE APPLICAZIONI

Dalla Homepage, selezionare l'icona MY APP. In questa sezione si trovano tutte le App presenti nel dispositivo.

E' possibile scaricare delle applicazioni tramite Google Play con account dedicato, oppure dall'App APK Pure, presente all'interno della sezione MY APP. APK è uno strumento che permette di scaricare, installare e aggiornare App.

**Attenzione!** E' possibile che alcune App non siano compatibili con la versione di Android installata sul dispositivo e non si possano scaricare o aggiornare.

**File Explorer:** selezionando FILE EXPLORER dalla sezione MY APP, è possibile visualizzare lo spazio disponibile e i file presenti sul dispositivo o sulle periferiche (USB/TF).


**Airplay:** tramite questa App è possibile attivare la funzione di mirroring sull'apparecchio Canta Tu, per i dispositivi con sistema operativo IOS.

**Allcast:** tramite questa App è possibile visualizzare sul proprio Canta Tu i file audio/video presenti su un altro dispositivo ANDROID.

Affinché la trasmissione di file sia abilitata, è necessario scaricare la App Allcast anche sul proprio apparecchio.

Airplay e Allcast funzionano solo se Canta Tu e l'apparecchio da cui si vogliono trasmettere i dati sono entrambi collegati al medesimo Wi-Fi.

# MICROFONO VHF

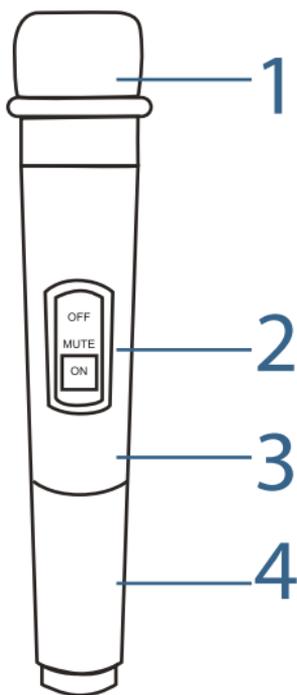


- 1. Diaframma:** parlare nel diaframma per trasmettere la voce all'impianto Canta Tu HY-2110.
- 2. Interruttore:** ON/MUTO/OFF: con questo interruttore è possibile attivare il microfono (ON), metterlo in STAND-BY (MUTE) oppure spegnerlo (OFF).
- 3. Trasmettitore:** tenere il trasmettitore puntato verso l'impianto Canta Tu. Rimuovere eventuali ostacoli per una migliore ricezione. Portata fino a 10m.
- 4. Vano batterie:** girare in senso orario per aprire e installare 2 batterie AA (batterie non incluse).

La confezione include due ganci da posizionare sul retro del prodotto, per sostenere 2 microfoni.



Per l'installazione delle batterie, aprire il vano contenitore sul fondo del microfono, girando in senso orario.



Inserire 2 batterie AA, assicurandosi di rispettare la corretta polarità +/- . Seguire i simboli indicati sul vano batterie del microfono.

**ATTENZIONE!** Questo microfono wireless è programmato per essere compatibile con il modello Canta Tu HY-2110 ed è impostato sulla frequenza 179.00 MHz.

L'eventuale compatibilità con altre apparecchiature deve essere verificata a cura dell'utente.

Questo impianto Canta Tu è programmato per essere compatibile e funzionare con un secondo microfono wireless venduto separatamente (Codice prodotto CTC07000).

Solo il microfono wireless originale Canta Tu è compatibile con questa macchina e può funzionare contemporaneamente al microfono già in dotazione con questo apparecchio.

**NOTA:** La macchina Canta Tu è dotata di un ulteriore ingresso per microfono a cavo (MIC INPUT).