ADVERTÊNCIA

O não cumprimento dos regulamentos e regras de segurança pode levar a ferimentos graves ou mesmo à morte.

AVISO: Este aparelho não é um brinquedo. Só poderá ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas ou mentais limitadas, ou com conhecimentos e experiência limitados, se tiverem recebido instruções sobre a sua
utilização e compreenderem os riscos e perigos envolvidos.
As pessoas com capacidades físicas ou mentais limitadas ou com conhecimentos e experiência limitados, bem como os animais, podem sufocar ao engolir peças pequenas. Supervisione sempre essas pessoas quando utilizarem, sob a sua responsabilidade, o aparelho ou os acessórios incluídos.

Antes de usar o produto, queira ler atentamente as instruções para um funcionamento correto. Queira guardar as instruções, visto conterem informações importantes.

Avisos gerais

- **Ímanes -** O microfone contém ímanes. Certifique-se de manter uma distância de segurança entre o microfone e objetos que possam ser afetados por ímanes, como cartões de crédito ou dispositivos médicos implantáveis (i.e., pacemakers). Se estiver a utilizar um dispositivo médico implantável, consulte o médico antes de utilizar o equipamento. Não guarde o microfone perto de campos magnéticos.
- **Radiofrequências -** Se estiver a usar um aparelho auditivo, contacte o fabricante para obter informações sobre a sua compatibilidade com as radiofrequências. Não utilize o microfone perto de dispositivos ou sistemas que emitam radiofrequências, tais como sistemas de som ou torres de som. Não utilize o microfone em ambientes sanitários, em aviões ou veículos que possam ser afetados pelas interferências das radiofrequências.
- **Explosões -** Desligue o microfone em ambientes potencialmente explosivos.
- **Limpeza -** Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em spray. Utilize um pano seco para limpar o microfone.
- **Corpos estranhos e líquidos -** Não introduza qualquer tipo de objeto no microfone, pois poderia entrar em contacto com pontos de tensão perigosos ou provocar um curto-circuito nalguns componentes. Isto poderia provocar um incêndio ou um acidente por eletrocussão. Mantenha o microfone seco. Não derrame líquidos sobre o microfone. Não toque no microfone com as mãos ou outras partes do corpo molhadas para evitar eletrocussão. Não utilize o microfone ao ar livre durante uma trovoada.
- **Reparação e manutenção -** Não tente efetuar trabalhos de manutenção sozinho, pois a remoção ou abertura de tampas pode libertar tensões perigosas ou criar outros riscos. Os trabalhos de manutenção deverão ser efetuados por pessoal técnico qualificado.
- **Danos que requerem manutenção -** Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para obter assistência se ocorrerem as seguintes situações:

a) se tiverem sido derramados líquidos ou se tiverem caído objetos sobre o microfone;
b) se o microfone tiver sido exposto à chuva ou à água;
c) se o microfone cair ou estiver danificado;
d) se o desempenho do microfone for significativamente inferior ao habitual.

- **Calor -** O microfone pode ser utilizado em locais com uma temperatura ambiente de entre -10 °C e 40 °C. Pode armazenar o microfone a uma temperatura ambiente de entre -15 °C e 40 °C. A utilização e o armazenamento do microfone fora dos limites de temperatura recomendados podem provocar danos no microfone, objetos, animais ou pessoas, bem como reduzir a vida útil da bateria.

Informações sobre as pilhas

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis (se forem amovíveis) devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e gastas. Não tente abrir as pilhas. Não atire as pilhas para o fogo, pois podem explodir ou vazar. Retire as pilhas do microfone se tencionar guardá-lo ou não o utilizar durante um longo período de tempo.

Direitos de autor

Copyright © 2023 Giochi Preziosi S.p.A.

- ste manual está protegido pela legislação internacional em matéria de direitos de autor.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer repositório de informação ou sistema de recuperação.
- O software, os efeitos sonoros, os wallpapers, as imagens, as aplicações e outros conteúdos multimédia fornecidos com o dispositivo são propriedade dos detentores dos direitos de autor. O descarregamento e a utilização destes materiais para fins comerciais ou outros constitui uma violação das leis de direitos de autor. Toda a responsabilidade pela utilização ilegal de conteúdos multimédia recai sobre os utilizadores.
- O fabricante não é responsável por quaisquer litígios legais resultantes da utilização indevida de material protegido por direitos de autor pelo utilizador do aparelho.
- O fabricante não é responsável pela utilização ilegal do aparelho.

Marcas registradas

- "Giochi Preziosi" e "Canta Tu" são marcas registadas da Giochi Preziosi S.p.A.
- Todas as outras marcas comerciais e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES DE APARELHOS ELÉCTRICOS (DIRETIVA 2012/19/UE): O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz indica que o produto não deve ser misturado com os resíduos domésticos ao finalizar a sua vida útil. Assim, o utilizador deverá entregar o aparelho no ponto de recolha de resíduos especiais ou no centro de reciclagem mais próximo. A recolha diferenciada favorece a reciclagem de componentes e de materiais, para além de contribuir para proteger o ambiente e a saúde das pessoas. Para mais informações relativas à recolha de resíduos especiais, queira consultar as autoridades locais competentes na matéria.

Declaração de conformidade

O Fabricante Giochi Preziosi S.p.A. declara que o tipo de equipamento de rádio CTC15 - CANTA TU MICROFONE
está em conformidade com a Directiva 2015/53/UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade UE está publicado no sítio Web: https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/
Para mais informações, queira contactar o **Serviço de Apoio ao Cliente**: **www.famosa.es**

PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O que está na caixa:
- 2 Microfones de mão sem fios
- 1 Recetor com conector de 6,35 mm (bateria 18650 de 3,7 V incorporada)
- 1 Cabo de carregamento tipo C
- 1 Manual do utilizador

Especificações do microfone
Frequências: 2402MHz-2480MHz
Resposta de frequência: 30Hz-20KHz
Distância de funcionamento: funciona até 10m
Corrente de trabalho: 30mA
Impedância de saída: 600Ω
SNR: ≥90dB
Fonte de alimentação: 2 pilhas AA de 1,5V
Faixa dinâmica: ≥100dB
Sensível: 5dBuV

Especificações do recetor
Pilhas: 1 pilha de 3,7V 18650 (incluída)
Corrente de trabalho: 150mA
Distância de funcionamento: funciona até 10m
Tempo médio de funcionamento: 5 horas
Porta de carregamento: Tipo C

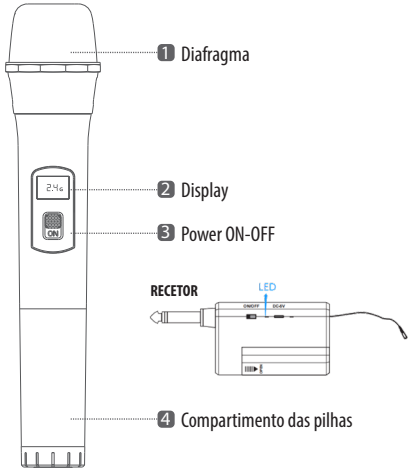

COMO TROCAR AS BATERIAS

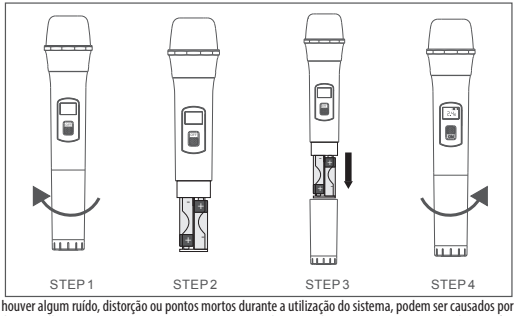

Atenção: 1. Se houver algum ruído, distorção ou pontos mortos durante a utilização do sistema, podem ser causados por pilhas fracas. Queira substituí-las por pilhas novas e recarregar o recetor. **2.** Após a utilização, coloque sempre o interruptor do microfone e do recetor na posição OFF. **3.** Se não utilizar este sistema durante um longo período de tempo, retire as pilhas do microfone. **Recetor:** funciona com 1 pilha de lítio recarregável 18650 de 3,7V (incluída) que deve ser inserida no compartimento da pilha respeitando as indicações de polaridade. **Cada microfone:** funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (não incluídas) que devem ser inseridas no compartimento das pilhas respeitando as indicações de polaridade.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

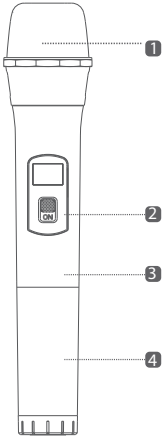

1 • Diafragma: fale para o diafragma a fim de transmitir a voz para o sistema Canta Tu.

2 • Interruptor ON/OFF: Utilize este interruptor para ligar o microfone (ON), ou desligá-lo (OFF).

3 • Transmissor: mantenha o transmissor apontado para o sistema Canta Tu. Remova quaisquer obstáculos para melhorar a receção.
Alcance máximo: 10 m.

4 • Compartimento das pilhas: rode no sentido anti-horário para abrir e instalar 2 pilhas AA (não incluídas), certificando-se de respeitar as indicações de polaridade.



RECETOR
Coloque o interruptor ON/OFF na posição ON. O indicador LED acende-se. Em seguida, insira o conector de entrada no MIC 1 ou MIC 2 do sistema de karaoke Canta Tu ou na tomada de entrada de áudio de outro dispositivo.
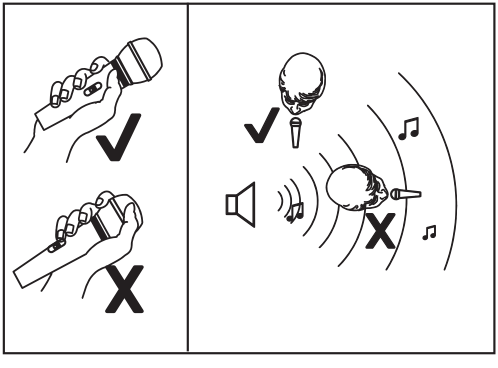
NOTA: O equipamento Canta Tu Pro possui duas frequências incorporadas para funcionar simultaneamente com 2 microfones Canta Tu Pro sem fios.
No painel de controlo estão disponíveis duas portas de entrada adicionais (MIC 1 e MIC 2) para microfones com fios ou microfones Canta Tu Pro com recetor.
Canta Tu Pro funciona com um máximo de 6 microfones Canta Tu Pro em simultâneo.