

MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL



MANUALE DI ISTRUZIONI PER IMPIANTO AUDIO-VIDEO
CANTA TU KARAOKE CON WI-FI E TOUCH SCREEN
INSTRUCTION MANUAL FOR CANTA TU KARAOKE AUDIO-VIDEO SYSTEM
WITH WI-FI AND TOUCH SCREEN

MANUEL D'INSTRUCTIONS : CANTA TU KARAOKE, SYSTÈME
AUDIO-VIDÉO AVEC WI-FI ET ÉCRAN TACTILE

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL SISTEMA AUDIOVISUAL DE
KARAOKE "CANTA TÚ" EQUIPADO CON WI-FI Y PANTALLA TÁCTIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O SISTEMA AUDIOVISUAL DE
KARAOKE "CANTA TÚ" EQUIPADO COM WI-FI E ECRÃ TÁCTIL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ CANTA TU KARAOKE ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ-BINTEO ΜΕ WI-FI ΚΑΙ ΘΟΩΝΗ ΑΦΗΣ
WÍ-FÍ BAĞLANTILI VE DOKUNMATİK EKРАНLI CANTA TU KARAOKE
SES-VİDEO SİSTEMİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU



IT - INQUADRA IL QR CODE PER VISIONARE I TERMINI DI UTILIZZO E SCARICARE LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DI QUESTO MANUALE.

NOTA: il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>
Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza.

EN - FRAME THE QR CODE TO SEE THE TERMS OF USE AND TO DOWNLOAD THE MOST UPDATED VERSION OF THIS INSTRUCTION MANUAL.

NOTE: This manual is subject to constant changes and revisions, for this reason is necessary to check the most updated version, consult the Declaration of Conformity and the Terms of Use, framing the QR code, or visiting the website:
<https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

FR - FLASH LE QR CODE POUR VOIR LES CONDITIONS D'UTILISATION ET POUR TÉLÉCHARGER LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

REMARQUE : Ce manuel est sujet à des modifications et à des révisions constantes, c'est pourquoi il est nécessaire de vérifier les mises à jour les plus récentes. consultez la déclaration de conformité et les conditions d'utilisation, flash le QR code ou visitez le site Web :
<https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Sur ce même site Web, toutes les informations et procédures relatives au service client sont également disponibles.

ES - ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA CONSULTAR LAS CONDICIONES DE USO Y DESCARGAR LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

NOTA: Este manual está sujeto a constantes cambios y revisiones, motivo por el que es recomendable consultar la versión más actualizada, así como la declaración de conformidad y las condiciones de uso, escaneando el código QR o accediendo a la web <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>.
En la misma web encontrará toda la información y los procedimientos relacionados con el servicio de atención al cliente.

PT - DIGITALIZE O CÓDIGO QR PARA CONSULTAR OS TERMOS DE UTILIZAÇÃO E PARA FAZER DOWNLOAD DA VERSÃO MAIS ATUALIZADA DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

NOTA: Este manual está sujeito a constantes alterações e revisões, pelo que é necessário consultar a versão mais atualizada, bem como a Declaração de Conformidade e os Termos de Utilização, digitalizando o código QR ou então accedendo ao site:
<https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

No mesmo site estão também disponíveis todas as informações e procedimentos relacionados com o Serviço de Apoio ao Cliente.

EL - ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ.

ΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και αναθεωρήσεις, για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ελέγχετε για πιο ενημερωμένες εκδόσεις, να συμβουλευέστε τη Δήλωση Συμμόρφωσης και τους Όρους Χρήσης, μέσω σάρωσης του κωδικού QR ή επισκεψών στον ιστότοπο: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Στον ίδιο ιστότοπο είναι, επίσης, διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που σχετίζονται με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

TR - KULLANIM KOŞULLARINI OKUMAK VE EN GÜNCEL KULLANIM KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN.

ÖNEMLİ: Bu kullanım kılavuzu sürekli değiştirilip revize edilmektedir, bu yüzden en güncel halini kontrol etmeniz ve Uygunluk Beyanıyla Kullanım Koşullarını okuyabilmeniz için QR kodunu tarayabilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>
Web sitemizde aynı zamanda Müşteri İlişkileriyle ilgili bilgi ve prosedürleri bulabilirsiniz.

UYARILAR

Güvenlik yönetmeliklerine ve kurallarına uyulmaması ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir

UYARI: Bu cihaz bir oyuncak değildir; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve sınırlı fiziksel veya zihinsel yeteneklere sahip veya sınırlı bilgi ve deneyime sahip kişiler tarafından, yalnızca nasıl kullanılacağı konusunda talimat verildiği ve ilgili risk ve tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.

Fiziksel veya zihinsel yetenekleri ya da bilgi ve deneyimleri sınırlı olan kişiler veya hayvanlar küçük parçaları yutarak boğulabilir. Cihazı veya aksesuarlarını sorumluluğunuz altında kullanıyorsanız, bu tür kişileri her zaman denetleyin.

Güç kablosu ve pil şarj cihazı da dahil olmak üzere orijinal aksesuarların kullanılması, cihazın doğru çalışmasını ve güvenli kullanımını garanti etmek ve ayrıca insanlar ya da nesnelere için tehlikeliyi önlemek açısından gereklidir. Şirket, cihazın bu talimatlarda belirtilen güvenlik önlemlerine uymayan şekillerde kullanılmasında sorumluluğu herhangi bir sorumluluğu açıkça reddeder.

Ürünü kullanmadan önce düzgün kullanımı ve bakımı için kullanım klavuzunu okuyun; içerdiği önemli bilgiler nedeniyle saklayın.

Genel Uyarılar

- **Mıknatıslar** - Cihaz mıknatıs içerir. Cihaz ile kredi kartı veya vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar (örn. kalp pili) gibi mıknatıslardan etkilenebilecek nesnelere arasında güvenli bir mesafe bıraktığınızdan emin olun. Vücudunuzda bir tıbbi implant kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın. Cihazı manyetik alanların yakınında tutmayın.
- **Radio frekans** - İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı ile ilgili bilgi için üreticije başvurun. Cihazı, ses sistemleri veya ses kuleleri gibi radyo frekansları yayan cihazların veya sistemlerin yakınında kullanmayın. Cihazı, radyo frekansı parazitinden etkilenebilecek hastane ortamlarında, uçaklarda veya otomobillerde kullanmayın.
- **Patlamalar** - Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın.
- **Cihazın kullanılmaması veya fırtına durumunda güvenlik kuralları** - Cihaz kullanılmıyorsa (kısa bir süre için bile olsa) veya fırtına varsa, güç kablosunu ve pil şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Bu güvenlik önlemi, örneğin aşırı ısınma, yüksek voltaj veya yıldırımdan kaynaklanan ekipmana, eşyalara veya insanlara zarar verme riskini önlemek için gereklidir.
- **Temizlik** - Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayın. Ürünün sadece dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- **Yüksek voltaj** - Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç prizlerine, uzatma kablolarına veya dahili güç prizlerine aşırı yüklemeyin.
- **Yabancı cisimler ve sıvılar** - Tehlikeli voltaj noktalarıyla temas edebileceğinden veya bazı bileşenleri kısa devre yapabileceğinden, cihazın açık noktalarına herhangi bir nesne sokmayın. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı kuru tutun. Cihazın üzerine sıvı dökmeyin. Elektrik çarpmasını önlemek için cihaza, güç kablolarına, fişlere ve prize ıslak ellerle veya diğer vücut parçalarıyla dokunmayın. Fırtına sırasında cihazı açık havada kullanmayın.
- **Tamir ve bakım** - Kapakları çıkarmak veya açmak tehlikeli voltajları serbest bırakabileceğinden veya başka riskler yaratabileceğinden bakım işlerini kendiniz yapmaya çalışmayın. Bakımın vasıflı teknik personel tarafından yapılmasına izin verin

- **Bakım gerektiren hasarlar** - Aşağıdaki durumlarda elektrik fişini prizden çekin ve yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin:
 - a) güç kablosu veya fiş hasar görmüşse;
 - b) cihazın üzerine sıvı döküldüyse veya bir şey düştüyse;
 - c) ürün yağmura veya suya maruz kaldıysa;
 - d) ürün düşürülmüşse veya hasar görmüşse;
 - e) ürün standardın önemli ölçüde altında performans gösteriyorsa.
- **Yedek Parçalar** - Güç kabloları, hasarlı elektrik fişleri veya gevşek elektrik prizleri kullanmayın. Yedek parça gerekiyorsa, yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin ve her durumda, güç kablosu ve pil şarj cihazı dahil olmak üzere yalnızca orijinal ve hasarsız yedek parçaları kullandığınızdan emin olun. Yetersiz yedek parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya diğer risklere neden olabilir.
- **Isı** - Ekipman, ortam sıcaklığı -10°C ile 40°C arasında olan mekanlarda kullanılabilir. Cihazı -15°C ile +40°C arasındaki ortam sıcaklığında saklayabilirsiniz. Cihazın önerilen sıcaklık sınırları dışında kullanılması ve saklanması cihaza, eşyalara, hayvanlara veya insanlara zarar verebilir veya pil ömrünü kısaltabilir.
- **Nakliye** - Cihaz kumda veya toprak ve bozuk yollarda (örn. çakıl taşları) sürüklenmemeli veya kullanılmamalıdır.

Kullanım ortamı için uyarılar

Cihaz, farklı çevre koşulları nedeniyle aşırı ısınabilir.

- Pil ömrünü kısaltmaktan, cihaza zarar vermekten veya yangından kaçınmak için dikkatli olun.
- Cihazı çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda saklamayın.
- Cihazı uzun süre düşük sıcaklıklarda tutmanız durumunda, performansını etkilememek için kullanmadan önce en az 15° sıcaklığa geri getirmeniz tercih edilir.
- Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazı çok sıcak alanlarda, örneğin yaz aylarında bir arabanın içinde uzun süre kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı ısıtma matı gibi aşırı ısınabilecek alanlara yerleştirmeyin.
- Cihazı radyatörler, konveksiyon ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, sıcak pişirme cihazları, yüksek basınçlı kaplar veya diğer (amplifikatörler dahil) ısı kaynaklarının yakınında saklamayın.
- Muhafazası aşınmış veya hasar görmüş kabloları kullanmayın ve hasarlı veya arızalı şarj cihazlarını veya pilleri kullanmayın.
- Canta Tu'yu nemli ortamlarda kullanmayın ve tuzluluğa maruz bırakmayın.

Çihazın aşırı ısınmasına karşı önlemler

Çihazın aşırı ısınması nedeniyle herhangi bir rahatsızlık hissetmeye başlıyorsanız, kullanmayı bırakın.

Aşırı ısınma durumunda, çihaz işlevi ve performansı sınırlanabilir veya çihazın kendisi soğutma için kapanabilir. Bu özellikle yalnızca desteklenen modellerde mevcuttur.

- Ekran parlaklığı ve performans hızı azaltılacaktır ve çihaz sıcaklığı düşürmek için pil şarj kesintiyi uğrayacaktır. Çihaz soğuyana kadar, çalışan uygulamalar kapatılacak ve tüm işlevler sınırlanacaktır.
- Çihazı, sıcaklığı belirtilen seviyenin altına düşene kadar kullanmayın

Kullanım sırasında çihaz aşırı ısınır

Enerji-yoğunluklu özellikler ya da uygulamalar kullanılırken veya bunlar uzun süreler kullanıldığında, çihaz aşırı pil tüketimi nedeniyle geçici olarak aşırı ısınabilir. Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve çihazı bir süre kullanmayın.

Lütfen çihazın aşırı ısınabileceği durumlara ilişkin aşağıdaki örnekleri bakın

- Satın alma veya veri geri yükleme sonrası ilk yapılandırma sırasında.
- Büyük dosyalar indirilirken.
- Enerji-yoğunluklu uygulamalar kullanılırken veya uygulamalar uzun süre kullanıldığında.
- Uzun süre yüksek çözünürlüklü oyunlar oynarken.
- Parlaklık maksimuma ayarlıyken video oynatırken.
- Bir TV'ye bağlanırken.
- Bulut, e-posta veya diğer hesaplarla senkronizasyon yaparken büyük miktarda veri kullanırken.
- Çihazı zayıf sinyal ortamında veya hiç sinyal olmayan alanlarda kullanırken.
- Pili hasarlı bir kablo ile şarj ederken.
- Çihazın çok işlevli konektörü hasar görmüşse veya sıvılar, toz, metal tozları ve kurşun kalem gibi yabancı maddelere maruz kalmışsa.

Ekipman aşırı ısınır, aşağıdaki çözümleri benimseyin:

- çalışan uygulamalar arasındaki çakışma çihazın aşırı ısınmasına neden olabilir;
- çihazı yeniden başlatın;
- kullanılmadığında Wi-Fi ve Bluetooth'u devre dışı bırakın;
- pil tüketimini artıran veya kullanılmadığında arka planda çalışan uygulamaları kapatın;
- gereksiz dosyaları ve kullanılmayan uygulamaları silin;
- ekran parlaklığını azaltın;
- Çihaz aşırı ısınır veya uzun bir süre boyunca dokunulduğunda sıcaklık hissedilirse, birkaç dakika kullanmayın. Çihaz aşırı ısınmaya devam ederse, yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Şarj çihazını cihazdan çıkarın ve çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- Çihazın soğumasını bekleyin, ardından şarj etmeye devam edin.
- Çihazın alt kısmı aşırı ısınmışsa, bunun nedeni hasarlı bir bağlantı kablosu olabilir. Yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Pil şarj ederken çihaz aşırı ısınır

Şarj sırasında çihaz ve şarj çihazı aşırı ısınabilir. Bu durum, çihazın ömrünü ya da performansını etkilemez ve normal operasyonun bir parçasıdır. Pil çok ısınıyorsa, şarj etme hızı azalabilir ya da şarj çihazı işlemi durdurabilir.

Çihazı kullanırken alınacak önlemler

Çihazı kullanırken, güvenli ve doğru kullanım sağlamak için bu Kullanım Kılavuzunu okuyun.

Açıklamalar çihazın varsayılan ayarlarına dayanmaktadır. Çihazın kayıt defteri ayarlarını veya işletim sistemini değiştirmeyin. Üretici, kayıt defteri ayarlarının veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans sorunlarından veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. Çihazın işletim sisteminin değiştirilmesi veya resmi olmayan kaynaklardan yazılım yüklenmesi ekipmanınızın arızalanmasına ve veri hasarına veya kaybına neden olabilir.

- Çihazı ve şarj çihazını dikkatli kullanın.
- Çihazı, şarj çihazını veya birlikte verilen aksesuarları gözlerinize, kulaklarınıza veya ağzınıza sokmayın.
- Şarj çihazının artı ve eksi kutuplarını doğrudan birbirine bağlamayın.
- Çihazın veya aksesuarlarının üzerine boya veya çakırtma yapıştırmayın. Çihazı ve aksesuarlarını dikkatli bir şekilde kurun.
- Bağlantıyı keserken güç kablosunu çok sert çekmeyin.
- Kullanım sırasında veya ambalajında saklarken güç kablosunu bükmemeyi veya zarar vermemeyi.
- Çihazı veya aksesuarlarını düşürmemeyi ve darbelerden kaçınmayı.
- Çihazı ve aksesuarlarını yalnızca yumuşak bir bezle ve deterjan veya kimyasal madde kullanmadan temizleyin.
- Çihazı veya aksesuarlarını toza, kuma, tere, mürekkebe, yağa ve kozmetiklere, antibakteriyel spreyler, el temizleyicilere, deterjanlar ve böcek ilaçları gibi kimyasallara maruz bırakmayın.
- Çihazı veya aksesuarlarını amaçlanmayan dışarıda kullanmayın.
- Çihazı başkalarının yanında kullanırken onları (insanlar veya hayvanlar) rahatsız etmemekten kaçınınız.

İnternet bağlantısı

- Çihazın tam olarak çalışmasını sağlamak için, internet tarife planınıza bağlı olarak ek maliyetlere neden olabilecek bir Wi-Fi internet ağına (mobil hotspot dahil) bağlantınızın olması gerekir.
- Zayıf sinyal veya zayıf sinyal alımı olan bölgelerdeyseniz, çihaz çalışmayabilir. Bağlantı sorunları, özellikle çihazı seyahat ederken kullanıyorsanız, telefon operatörüyle ilgili sorunlardan kaynaklanabilir.

Kötü amaçlı yazılım ve virüs

- Çihaz antivirüs veya kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı içermez.
- Çihazınızı kötü amaçlı yazılım ve virüslerden korumak için lütfen hasar veya veri kaybına neden olma riskini önlemek için aşağıda verilen kullanım ipuçlarını kullanın:
- Bilinmeyen ve sertifikalı olmayan uygulamaları indirmeyin;
- Güvenilmeyen web sitelerini ziyaret etmeyin;
- Gelen kutunuza bu çihazı kullanarak erişiyorsanız, şüpheli mesajları ve bilinmeyen gönderenlerden gelen e-postaları silmeye dikkat edin;
- Kullanılmadığında Bluetooth işlevini devre dışı bırakın.

Veri kaybı

- Üretici, cihaz üzerinde depolanan veya ekipman aracılığıyla internete yüklenen verilerin kaybolmasından, zarar görmesinden veya yayılmasından sorumlu değildir.
- Üretici, cihaz aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybolmasından, ele geçirilmesinden veya kötüye kullanılmasından sorumlu değildir.
- Cihazda bulunabilecek bilgilerin kazara kaybolması veya kötüye kullanılmasını önlemek için kişisel verileri koruyun.
- Cihazı kullanırken, önemli olduğunu düşündüğünüz verileri yedelediğinizden emin olun.
- Cihazı elden çıkarırken tüm verileri yedekeyin ve ardından kişisel bilgilerinizin kötüye kullanılmasını önlemek için ekipmanı sıfırlayın.
- Her zaman güvenilir ve yeterince korunan sitelerden ve cihazlardan veri paylaştığınızı ve aldığınızı doğrulayın.
- Bazı uygulamaların düzgün çalışması için kişisel hesapların oluşturulması ve/veya mevcut hesaplara erişim ya da bu hesapların kullanılmasını gerekebilir. Üretici, bu uygulamaların ekipmana önceden yüklenmiş olup olmadığını veya kullanıcı tarafından sonradan indirilip indirilmediğine bakmaksızın uygulamaların içeriklerinden, çalışma şekillerinden ve performans sorunlarından sorumlu değildir. Cihazla birlikte gelen uygulamalar güncellemelere tabidir ve önceden haber verilmeksizin artık desteklenmeyebilir.
- Bu tür hesaplar oluşturmasanız veya uygulamaya izin vermezseniz, uygulamaların temel işlevleri düzgün çalışmayabilir.
- Bir uygulamayı indirirken, gerekli yetkilendirmeler ekranını dikkatlice okuyun.
- Birden fazla cihaz işlevine veya kişisel bilgilere erişim gerektiren uygulamalara özellikle dikkat edin ve dikkatli olun.
- Hesaplarınızın yetkisiz erişime maruz kalmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Kişisel bilgilerinize veya hesaplarınıza yetkisiz erişim izleri olması durumunda, uygun herhangi bir düzeltici eylem için yöneticinizle iletişime geçin.
- Cihazınızın kaybolması veya çalınması durumunda, hesap kimlik bilgilerinizi derhal değiştirin.

Küçük Yaşta Çocuklar | Ebeveyn kontrolü

DİKKAT: Bu cihaz ile yetişkin kontrolünü ayarlayabilir ve çocukların deneyimini yönetebilirsiniz. Çocukları eğlendirirken cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için belirli uygulamalara erişimi sınırlayabilir, kullanım süresini ve diğer seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Bu seçeneği ayarlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar (Settings) --> Dijital esenlik ve ebeveyn kontrolleri --> Ebeveyn kontrollerini ayarla

Cihaz küçükler için tasarlanmamıştır ve küçükler tarafından her zaman sorumlu bir yetişkin eşliğinde kullanılmalıdır.

Cihazın reşit olmayanlar tarafından uygun şekilde kullanılmasını izlemek ve cihaza indirilen belirli uygulamaları engelleme veya kısıtlama ihtiyacını belirlemek tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Cihaz üzerinde ebeveyn kontrolünü uygun Uygulama özellikleri aracılığıyla etkinleştirmeniz önerilir:

- içerik ve gizlilik kısıtlamalarını ayarlamak;
- uygulama veya çevrimiçi satın almaları önlemek;
- uygulamaların ve yerleşik işlevlerin kullanımını sınırlamak;
- uygulamaları ve oyunları sınırlamak;
- cihazın reşit olmayan kişi tarafından kullanım süresini sınırlamak (yalnızca uygulama kullanımı ve internet erişimi için);

- müstehcen veya yetişkin içerikli web sitelerinin görüntülenmesini, müzik, film veya TV programlarının oynatılmasını önlemek.
- hangi uygulamaların cihaz veya donanım özellikleri hakkındaki bilgileri erişebileceğini kontrol etmek;
- kullanıcının olgunluk seviyesini göz önünde bulundurarak cihaza indirilebilecek veya satın alınabilecek içeriği sınırlandırmak.

MİKROFON BİLGİLERİ

Genel uyarılar

- **Miknatsızlar** - Mikrofon miknatsız içerir. Cihaz ile kredi kartı veya vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar (örn. kalp pili) gibi miknatsızlardan etkilenebilecek nesnelere arasında güvenli bir mesafe bıraktığınızdan emin olun. Vücudunuzda bir tıbbi bir implant kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın. Cihazı manyetik alanların yakınında tutmayın.
- **Radio frekansı** - İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı ile ilgili bilgi için üreticiye başvurun. Cihazı, ses sistemleri veya ses kuleleri gibi radyo frekansları yayan cihazların veya sistemlerin yakınında kullanmayın. Cihazı, radyo frekansı parazitinden etkilenebilecek hastane ortamlarında, uçaklarda veya otomobillerde kullanmayın.
- **Patlamalar** - Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın.
- **Temizlik** - Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayın. Ürünü temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- **Yabancı cisimler ve sıvılar** - Tehlikeli voltaj noktalarıyla temas edebileceğinden veya bazı bileşenlerin kısa devre yapmasına neden olabileceğinden mikrofonun içine herhangi bir cisim sokmayın. Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonu kuru tutun. Mikrofonun üzerine sıvı dökmezsiniz. Elektrik çarpmasını önlemek için mikrofona ellerinizle veya vücudunuzun ıslak herhangi bir yerleie dokunmayın. Mikrofonu fırtına sırasında açık havada kullanmayın.
- **Tamir ve bakım** - Kapakları çıkarmak veya açmak tehlikeli voltajları serbest bırakabileceğinden veya başka riskler oluşturabileceğinden bakım işlerini kendiniz yapmaya çalışmayın. Bakım çalışmalarının kalifiye teknik personel tarafından yapılmasına izin verir.
- **Bakım gerektiren hasarlar** - Aşağıdaki durumlarda yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin:
 - a) cihazın üzerine sıvı döküldüyse veya cisimler düştüyse;
 - b) ürün yağmura veya suya maruz kaldıysa;
 - c) ürün düşürülürse veya hasar görürse;
 - d) ürün standardın önemli ölçüde altında performans gösteriyorsa.
- **İsı** - Mikrofon, ortam sıcaklığı -10°C ile 40°C arasında olan yerlerde kullanılabilir. Mikrofonu -15°C ile +40°C arasındaki ortam sıcaklığında saklayabilirsiniz. Mikrofonun önerilen sıcaklık sınırları dışında kullanılması ve saklanması mikrofona, eşyalara, hayvanlara veya insanlara zarar verebilir veya pil ömrünü kısaltabilir."

Pil bilgileri

Şarj edilemeyen piller yeniden şarj edilmemelidir. Şarj edilebilir piller (çıkarılabiliyorsa) yeniden şarj edilmeden önce üründen çıkarılmalıdır. Farklı tipte piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır. Pilleri açmaya çalışmayın. Pilleri ateşe atmayın, patlayabilir veya sızıntı yapabilir. Mikrofonu saklayacaksanız veya uzun süre kullanmayacaksanız pilleri mikrofondan çıkarın. Cihazın reşit olmayanlar tarafından uygun şekilde kullanımını izlemek ve ekipmandaki belirli uygulamaları ve işlevleri engelleme veya kısıtlama ihtiyacını belirlemek tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Telif Hakları

- Bu Kullanım Kılavuzu uluslararası telif hakları yasaları tarafından korunmaktadır.
- Bu Kullanım Kılavuzunun hiçbir bölümü fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi havuzunda veya geri alma sisteminde saklanması dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya iletilmez.
- Cihazla birlikte verilen yazılımlar, sesler, duvar kağıtları, görüntüler, uygulamalar ve diğer multimedia içerikleri telif hakkı sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu materyallerin ticari veya başka amaçlarla indirilmesi ve kullanılması telif hakkı yasalarının ihhalidir. Medya içeriğinin yasa dışı kullanımının tüm sorumluluğu kullanıcılara aittir.
- Telif hakkı korumalı materyalleri, sahiplerinin izni olmadan cihaz aracılığıyla dağıtmayın. Bu, telif hakkı yasalarının ihlali anlamına gelebilir. Üretici, cihazın kullanıcısı tarafından telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yasal anlaşmazlıktan sorumlu değildir.
- İnternet bağlantısını ve Bluetooth™ işlevini yasa dışı amaçlar için kullanmayın (örneğin, dosyaların korsan kopyaları veya ticari amaçlarla iletişiminin yasa dışı kaydı).
- Üretici, cihazın yasa dışı kullanımından sorumlu değildir.

Ticari Markalar

- Giochi Preziosi™ ve “Canta Tu”, Giochi Preziosi S.p.A.’nin tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth™, dünya çapında Bluetooth SIG, Inc.’in tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance’in tescilli ticari markasıdır.
- “YouTube”, Google LLC’nin sahip olduğu bir ticari markadır.
- Tüm ticari markalar ve telif hakları sahiplerinin malıdır.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN ELDEN ÇIKARILMASI (YÖNERGE 2012/19/AB)

Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda evsel atık içinde elden çıkarılmaması gerektiğini işaret eder. Bunun yerine, en yakındaki tayan edilmiş toplama noktasına veya geri dönüşüm tesisine götürülmelidir. Uygun şekilde elden çıkarma, parçaların ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olduğu gibi çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Özel atık toplama hakkında daha fazla bilgi için Yetkili Yerel Birimlerle iletişime geçebilirsiniz.

Uygunluk Beyanı

Üretici Giochi Preziosi S.p.A. radyo cihazı tipinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CTC10000-CTC10100-CTC10200 CANTA TU KARAOKE

2015/53/EU sayılı Yönergeyle uyumludur.


AB Uygunluk Beyanının tam metni web sitesinde bulunabilir: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>



ÖNEMLİ: Bu kullanım kılavuzu sürekli değiştirilip revize edilmektedir, bu yüzden en güncel halini kontrol etmeniz ve Uygunluk Beyanıyla Kullanım Koşullarını okuyabilmeniz için QR kodunu tarayabilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>
Web sitemizde aynı zamanda Canta Tu Müşteri İlişkileriyle ilgili bilgi ve prosedürleri bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: info@giochipreziosi.com.tr

HIZLI KILAVUZ

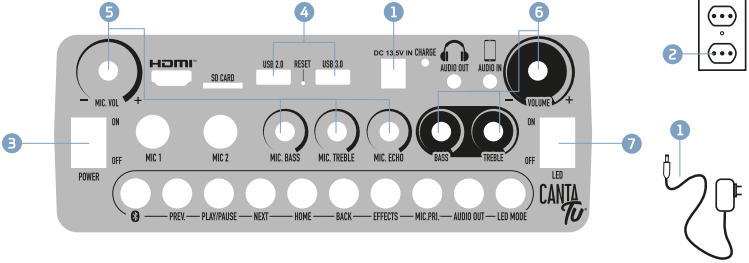

1. DC GİRİŞ

Canta Tu pro audio-video sistemi şarj etmek için pakette birlikte gelen pil şarj cihazının soketini buraya takın.

2. ELEKTRİK SOKETİ

Pil şarj cihazını bir elektrik prizine (100V-240V) takın ve şarj işlemini başlatın. Şarj cihazının ışığı kırmızı yanmalıdır; bu şarj işleminin başladığını anlatır. Sistemin tam olarak şarj olması yaklaşık 5 saat sürer. Tamamen şarj olduğunda ışık maviye döner.

3. ON/OFF (AÇIK/KAPALI) DÜĞMESİ

Cihazı açıp kapatmak için düğmeye basın.

4. USB/3.0 VE USB/2.0

Flash sürücüyü USB portuna takarak ekrandan ya da uzaktan kumanda üzerinden dosyaları seçebilirsiniz.

5. MİKROFON SES SEVİYESİ

Mikrofon ses, bas, tiz ve yankı seviyesini dilediğinizize ayarlamak için düğmeleri kullanın.

6. SES SEVİYESİ

Ses, bas ve tiz seviyelerini dilediğinizize ayarlamak için düğmeleri kullanın.

7. LED

Çok renkli ışıkları başlatmak için düğmeyi çevirin.

ANA SAYFA

Canta Tu ayarlar ikonları Ana Sayfa sekmesinde gösterilir. ANA SAYFA sekmesinde fonksiyonlardan birini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki YUKARI/AŞAĞI/SAG/SOL düğmelerini kullanın, sonra OK düğmesine basın ya da doğrudan ekrandaki ikona dokunarak talimatları uygulayın.

Bluetooth, AUX, USB Flash Sürücü ve TF Kartı bağlantısı için internetin bağlantısına gerek yoktur.

Wi-Fi/Internet bağlantısı YouTube, Google Play ve "Uygulamaların" bölümündeki diğer uygulamalar için gereklidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

EKRAN BOYUTLARI:

14.1

HOPARLÖR GÜCÜ:


40W RMS

HOPARLÖR:

8" WOOFER, 2.5" MID, 2" TWEETER



KONTROL PANELİ

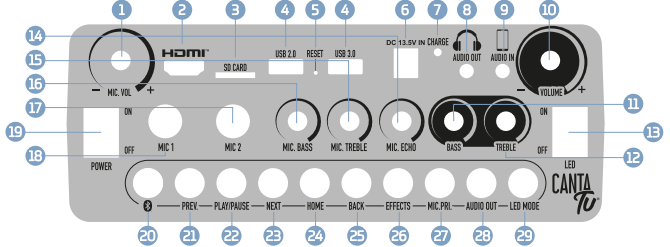

1. MİKROFON SES SEVİYESİ: Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. Ses alçaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin.

2. HDMI™ ÇIKIŞ: HDMI™ çıkışı, Canta Tu pro cihazını Televizyona bağlamaya yarar.

3. SD KART: Mini SD/TF kart portu. Ses ve video dosyalarını oynatmak için bir mini SD/TF kartı takın.

4. USB 2.0 ve USB 3.0: USB medyaları üzerinden ses/video dosyalarını oynatın.

5. SIFIRLAMA: Fabrika ayarlarına dönmek için bu fonksiyonu kullanın. Deliş bir iğne bastırırken aynı anda Canta Tu cihazını güç düğmesinden çalıştım, ardından iğneyi çıkarın. Ekranda bir fonksiyonlar listesi göreceksiniz. Veri Silme / Fabrika Ayarlarına Geri Dönme seçeneklerini uzaktan kumanda üzerinden seçin. Yardıma ihtiyaç duyarsanız Satış Sonrası Hizmetler'le iletişime geçin.

6. DC 13.5V giriş: Şarj etme arayüzü. Canta Tu pro audio-video sisteminin pili zayıfladığında pil şarj cihazını takın.

7. ŞARJ ETME: Şarj göstergesi (şarj başladığında ışık kırmızıdır; şarj işlemi tamamlandığında ışık kendiliğinden mavime dönüşür). Yaklaşık şarj süresi: 4-5 saat. Cihazın sadece ambalajla birlikte gelen şarj kablosu ve şarj cihazıyla da iyi durumdaki orijinal yedek parçalarla şarj edilmesi önerilir.

8. SES ÇIKIŞ: 3.5mm AUX kabloyla başka bir hoparlör/kulaklığa bağlanmak için ses çıkışı. Kulaklık bağlamaya uygundur.

9. SES GİRİŞ: 3.5mm uçlu 4 pole kabloyla cep telefonu/tablete bağlanmak için ses girişi. Bağlandıktan sonra playbek için cihazınızdan Canta Tu pro cihazına müzik dosyaları aktarılabilir ya da Canta Tu pro cihazında çalan müziği ve mikrofon sesini cihazınıza kaydedebilirsiniz.

10. SES SEVİYESİ: Ana ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. Ses seviyesini azaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin.

11. BAS: BAS ayarları için bu düğmeyi kullanın. Azaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin.

12. TİZ: TİZ ayarları için bu düğmeyi kullanın. Azaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin.

13. LED: Işıkları yakmak için ON/AÇIK, kapatmak için OFF/KAPALI düğmesine basın.

14. MİKROFON YANKISI: Mikrofonun YANKI efektini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. Azaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin. (Sadece mikrofonu kullanırken devrededir.)

15. MİKROFON TİZ SEVİYESİ: Mikrofonun TİZ seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. Azaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin. (Sadece mikrofonu kullanırken devrededir.)

16. MİKROFON BAS SEVİYESİ: Mikrofonun BAS seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. Azaltmak için sola, arttırmak için sağa çevirin. (Sadece mikrofonu kullanırken devrededir.)

17. MİKROFON 2: 6.35mm uçlu kabloyla mikrofon girişi. Hem kablolu hem de jack vericili kablosuz mikrofonlar içinidir.

18. MİKROFON 1: 6.35mm uçlu kabloyla mikrofon girişi. Hem kablolu hem de jack vericili kablosuz mikrofonlar içinidir.

19. GÜÇ: Cihazı açmak için ON/AÇIK, kapatmak için OFF/KAPALI düğmesine basın.

20. Bluetooth modu aktivasyonu: Pleybek müzik için Bluetooth üzerinden bir cihaz bağlayabilirsiniz. Bluetooth maksimum 10 metrelik alanda çalışır. Cihaz Bluetooth kimlik ismi: Canta Tu

21. ÖNCEKİ: Önceki dosyayı ya da adımı seçmek için yön tuşu.

22. OYNAT/DURDUR: Müzik oynatmak ya da durdurmak için.

23. SONRAKİ: Sonraki dosyayı ya da adımı seçmek için yön tuşu.

24. ANA SAYFA: Ana sayfaya dönmek için.

25. GERİ: Önceki sayfaya dönmek için.

26. EFEKTLER: Ses değiştirme uygulamasını başlatmak için (mikrofon kullanırken devrededir).


27. MİKROFON ÖNCELİĞİ: Mikrofona öncelik vermek için. Bir şarkı çalarken mikrofon kullanıyorsanız bu modu aktive ettiğinizde, mikrofonun sesini duyabilmeniz için müziğin ses seviyesi otomatikman düşecektir. Konuşmayı bıraktığınız anda playbek yine normal ses seviyesine döner.

28. SES ÇIKIŞ: 3.5mm uçlu SES ÇIKIŞ portuyla kulaklık ya da ekstra hoparlör kullanırken sessize alma özelliğini devreye sokmak ve çıkarmak için. Sesin sadece kulaklık/hoparlörden ya da aynı zamanda cihazdan gelmesi için düğmeye basın.

29. LED MODU: 7 farklı LED efektinden birini seçmek için. Modu değiştirmek için düğmeye basın.

CANTA TU PRO CİHAZ HAFIZASI:
HAFIZA 2GB + 32GB VERİ SAKLAMA


WI-FI KONFIGÜRASYON

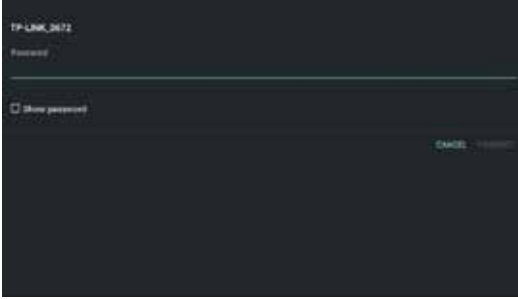

Ana sayfada AYARLAR ikonuna dokunun ya da aradığınız ikonu bulana kadar uzaktan kumanda üzerinde yön tuşlarına basın, sonra OK tuşuna basın. Wi-Fi seçmek için fonksiyonlar listesini aşağı kaydırın ve OK tuşuna basın (ya da ekrana dokunarak fonksiyonu seçin). Wi-Fi bağlantısını aktive ederek istediğiniz bağlantı ağını seçin. Gerekliyse bağlantı için şifreyi girin.

BLUETOOTH® BAĞLANTISI (Canta Tu)



Bluetooth bağlantısını başlatmak için Ana Sayfadan Bluetooth ikonuna dokunun ya da kontrol panelindeki/ uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Bluetooth sekmesinden cihaz ayarlarınızı açın ve "Canta Tu" cihazını seçin.

Artık cihazınızdaki müzik dosyalarını Canta Tu Pro cihazı üzerinden dinleyebilirsiniz.

Dosyaları seçmek için Canta Tu'ya bağlı olan cihazı veya aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

• kontrol paneli

Dosyaları seçmek için ÖNCEKİ ve SONRAKİ tuşlarına basın.

Bir dosyayı duraklatmak veya duraklatılmış bir dosyayı yeniden başlatmak için OYNAT/DURDUR tuşuna basın.

Bluetooth modundan çıkmak için , ANA SAYFA Ya da GERİ tuşlarına basın.

• uzaktan kumanda ve dokunmatik ekran

Ekrandaki ikonları kullanarak veya uzaktan kumandayla seçerek bir dosya seçebilirsiniz.

CIHAZ AYARLARI

Cihazı ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki yön tuşlarını kullanın ya da doğrudan ekrandaki AYARLAR ikonuna dokunun. Fonksiyondan çıkmak için GERİ tuşuna basın ya da ekranın sağ alt köşesindeki geri ok ikonuna dokunun. Fonksiyona girmek için uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basın ya da ekrana dokunun.

Ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek ayarlar sekmesinde cihazın bazı fonksiyonlarını ayarlayabilirsiniz:

TARİH VE SAAT AYARLARI:

Cihaz internete bağlandığında tarih ve saat otomatikman güncellenir. Bağlantı sorunları nedeniyle bu olmadığında aşağıdaki adımları uygulayın:

1 - Ana sayfada AYARLAR ikonuna dokunarak SİSTEM --> TARİH & SAAT fonksiyonunu seçin

2 - SAAT DİLİMİ fonksiyonunu seçerek bölgenizi arayın.

DİL AYARLARI:

1 - Ana sayfada AYARLAR ikonuna dokunarak

SİSTEM --> DİLLER & GİRİŞ fonksiyonunu, sonra DİLLER fonksiyonunu seçin.

2 - BİR DİL EKLE fonksiyonu üzerinden istediğiniz dili seçin. Seçtiğiniz dili cihazın ana dili yapmak için ekrandaki dile parmağınızla dokunarak listenin başına getirin; dil otomatikman değişecektir.

Verilerinizi ve dosyalarınızı yedeklemek ya da veri sıfırlamak üzere fabrika ayarlarına geri dönmek için

SİSTEM --> YEDEKLEME ya da SIFIRLAMA SEÇENEKLERİ fonksiyonlarına gidin.

UYKU MODU:


Cihaz 30 dakika sonra otomatikman uyku moduna geçer süreyi; asla, 1 saat ya da 2 saat olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için AYARLAR --> EKRAM --> EKRAM UYKU MODU fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Cihazı uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesinden, ekrana dokunarak ya da kontrol panelindeki (LED düğmesi hariç) düğmelerden birine basarak tekrar uyandırabilirsiniz.

MEDYA OYNATICI



Medya: Ana sayfada Medya ikonunu seçin, sonra bir USB flash sürücü ya da mini-SD kart takarak ekrana dokunarak kullandığınız medyaya bağlı olarak seçeneklerden birini seçin (bkz. görsel). Oynatmak istediğiniz dosyaya bağlı olarak **RESİM**, **MÜZİK** ya da **VIDEO** fonksiyonlarından birini seçin. Dosya listesi belirecektir. Bir dosyayı seçtiğinizde medyanızdaki düzende playbek fonksiyonu başlayacaktır.

VIDEO PLAYER

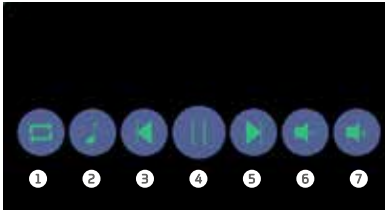

Dosya listesine geri dönmek için **GERİ** tuşuna basın (ya da ekranın sağ alt köşesindeki geri ok ikonuna dokunun), ardından istediğiniz dosyayı seçin.

Pleybek modunu seçmek için **ikon 1**'e dokunun: tekrarlar, rastgele çal, listeyi tekrarlar.

Stereo kanal seçmek için **ikon 2**'ye dokunun.

Önceki ya da sonraki dosyayı oynatmak için **ÖNCEKİ** ya da **SONRAKİ** butonlarına basın veya ekrandaki **3** ve **5** numaralı ikonları kullanın.

Dosyayı oynatmak ya da durdurmak için **OYNAT/DURDUR** butonuna basın ya da **4** numaralı ikonu kullanın.

Ses ayarlamak için düğmeleri, uzaktan kumandayı ya da **6** ve **7** numaralı ikonları kullanın.

Pleybek modundan çıkmak için **ANA SAYFA** düğmesine basın.

UYGULAMALARI KULLANMAK

UYGULAMALARIM

ANA SAYFA üzerinde UYGULAMALARIM sekmesini seçin. Bu sekmede cihaza yüklenen uygulamalar bulunur.

Uygulamaları uygun bir hesapla Google Play'den ya da UYGULAMALARIM sekmesinde bulabileceğiniz Uygulama Yöneticisinden indirebilirsiniz.

Uygulama Yöneticisi sekmesinde indirip güncelleyebileceğiniz uygulama listesini bulabilirsiniz. İstedığınız uygulamayı seçtikten sonra talimatlara uyarak adımları tamamlayın.

Uyarı! Bazı uygulamalar cihazda yüklü olan Android versiyonuyla uyumlu olmayabilir; bu yüzden bu uygulamaları indiremeyebilir/güncelleyemeyebilirsiniz.

Tarayıcı: UYGULAMALARIM sekmesinde TARAYICI sekmesini seçerek kullanılabilir saklama kapasitesini ve Canta Tu pro cihazı, USB ya da mini-SD kart üzerindeki dosyaları görebilirsiniz.

Sürücüdeki, USB'deki ve mini-SD kartındaki dosyaları silebilir, kopyalayabilir, istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Seçtiğiniz dosyanın üzerine uzun süre basarak KOPYALA ya da TAŞI fonksiyonunu seçin, sonra istediğiniz yere geçin. EDITÖR'E dokunduktan sonra YAPİŞTİR fonksiyonunu seçin.

Önemli: Dosya kopyalama/taşıma işleminden sonra Tarayıcıdan çıkarsanız, kopyalayabilmek için aynı adımları tekrarlamamız gerekir.



YouTube, Google Play ve Google Chrome uygulamaları yüklü olarak gelir ve kaldırılamaz.

Diğer uygulamaları kaldırmak için ikonun üzerine basılı tutun, sonra talimatlara uyarak adımları tamamlayın.

Android yansıtma: Bu uygulamayla Android işletim sistemli cihazlar için Canta Tu Pro üzerinde yansıtma fonksiyonunu başlatabilirsiniz.

Cihazınızda Kablosuz Yansıtma fonksiyonunu aktive edin. Cihazınızı bulmak için Canta Tu ekranında ARAMA ikonuna dokunun.

IOS yansıtma: Bu uygulamayla IOS işletim sistemli cihazlar için Canta Tu Pro üzerinde yansıtma fonksiyonunu başlatabilirsiniz.

Cihazınızın üzerinde Kablosuz Yansıtma fonksiyonunu aktive edin. Canta Tu, otomatikman cihazınıza bağlanacaktır. Canta Tu cihazını Ekran Yansıtma listesinde göreceksiniz.

Artık cihazınızın ekranını Canta Tu ekranında görebilirsiniz.

Kablosuz yansıtma fonksiyonunu aktive etmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun. İşlem farklı modellere göre değişebilir.

Hem Android hem de IOS işletim sisteminde yansıtma sadece Canta Tu cihazı ve diğer cihaz aynı WI-FI ağına bağlıysa çalışır.

SES EFEKTLERİ

Bu uygulamayla, Canta Tu cihazına bağlı tüm mikrofonlarda çalışabilen bazı ses efektlerini seçebilirsiniz.

Orijinal sese geri dönmek için, efekti seçtikten sonra ORJİNAL seçeneğini seçin.

Bununla birlikte kontrol panelinde EFEKTLER butonuna basarak bu uygulamayı aktive edebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda



- 1. GÜÇ:** Cihazın uyku modunu başlatıp kapatın.
- 2. OYNAT/DURDUR:** Müziği oynatın ya da durdurun.
- 3. OK (Gir/Sec/Fare Sol):** Farenin sol tuşu gibi seçimi onaylayın.
- 4. Fare açık/kapalı:** Fare fonksiyonunu açmak ve kapatmak için basın.
- 5. YÖN TUŞLARI:** YUKARI-AŞAĞI-SOLA-SAĞA kaydırmak için kullanın.
- 6. ANA SAYFA / GERİ DÖN:** Ana sayfaya geri dönmek için uzun basın, önceki sayfaya geri dönmek için bir kez basın. (Farenin sağ tuşu gibi kullanılır).
- 7. MENÜ:** Menü seçeneklerini açın (sadece Medya Oynatıcı içindir).
- 8. SAYFA:** Sonraki ya da önceki sayfaya gidin (sadece web siteleri ya da bazı dosyalar içindir).
- 9. SES SEVİYESİ:** Ana ses seviyesini azaltmak ya da arttırmak için kullanın.
- 10. SİL:** Girilen içeriği silin.
- 11. SESSİZE AL:** Sessize alın.
- 12. BLUETOOTH:** Bluetooth modunu açmak içindir.
- 13. PİL GÖSTERGESİ:**

AAA pillerin gücü 2V altına düştüğünde kırmızı ışık yavaş yavaş yanıp söner. Bu durumda pilleri yenilemeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar bazı uygulamalarda çalışmaz; bu durumda fare fonksiyonu kullanılmalıdır.



Yeni Uzaktan Kumanda Eşleme

Yeni bir uzaktan kumandanız varsa, aşağıdaki adımları takip ederek Cantu Tu Pro cihazınıza eşleştirebilirsiniz:


- Uzaktan kumandayı cihazınıza yakın tutun.
- OK ve ANA SAYFA butonlarına basılı tutun. Kırmızı ışık yanıp sönecektir.
- Kırmızı ışığın yanıp sönmeye başladığında eşleşme sağlanmış olacaktır.

Pil Yerleştirme

1. Pil yerleştirme için açmak üzere pil bölümüne aşağı bastırın.
2. 2 adet AAA tipi pili uzaktan kumanda üzerinde gösterilen kutup işaretlerine (+/-) dikkat ederek yerleştirin (piller dahil değildir).

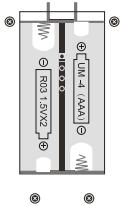

VHF MİKROFON

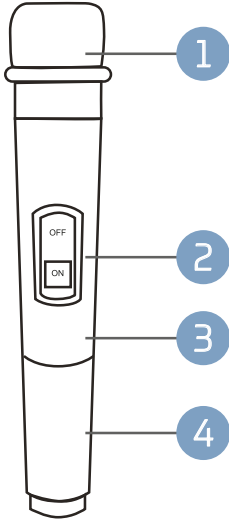


- 1. Diafram:** Sesi Canta Tu Pro cihazına aktarmak için diyaframa konuşun.
- 2. Güç Düğmesi:** AÇIK/KAPALI. Mikrofonu çalıştırmak (ON/AÇIK), ya da kapatmak (OFF/KAPALI) için bu düğmeyi kullanın.
- 3. Verici:** Verici Canta Tu sistemini görmelidir. Etkileşimi arttırmak için aradaki engelleri kaldırın. Mesafe: 10 metre.
- 4. Pil Bölmesi:** Saat yönünde çevirerek açtıktan sonra 2 adet AA tipi pil yerleştirin (piller dahil değildir).



PİL YERLEŞTİRME

1. Pil yerleştirmek için mikrofonun altındaki pil bölümünü saat yönünde çevirerek açın.



2. 2 adet AA tipi pili mikrofonun pil bölümünde gösterilen kutup işaretlerine (+/-) dikkat ederek yerleştirin (piller dahil değildir).

UYARI! Bu kablosuz mikrofon Canta Tu Pro modeliyle uyumlu olacak şekilde programlanmakla birlikte 2402MHz-2480MHz frekansına ayarlanmıştır. Diğer cihazlarla potansiyel uyumluluk kullanıcının tarafından kontrol edilmelidir.

Bu Canta Tu Pro sistemi, ayrı olarak satılan 2402MHz-2480MHz frekans kapsamlı ikinci bir Canta Tu Pro kablosuz mikrofonla uyumlu olacak ve bu mikrofonla çalışacak şekilde programlanmıştır.

İlk model Canta Tu HY-2110 ile uyumlu olan CTC07000 ürün kodlu mikrofon Canta Tu Pro ile birlikte çalışmaz. Optimal operasyon için her zaman Canta Tu markalı mikrofon ve ürünleri kullanın.

ÖNEMLİ: Canta Tu Pro cihazı, 2 kablosuz Canta Tu Pro mikrofonuyla eşzamanlı çalışmak üzere iki dahili frekansa sahiptir.

Kablolu mikrofonlar ya da vericili Canta Tu Pro mikrofonları için kontrol panelinde iki ek giriş portu (MIC 1 ve MIC 2) bulunmaktadır.

Canta Tu Pro, aynı anda maksimum 6 Canta Tu Pro mikrofonuyla çalışır.

SORUN ÇÖZME

1. Cihaz çalışmıyor

Piller tükenmiş olabilir. Kullandıktan sonra cihazı şarj etmeyi unutmayın.

2. Mikrofon çalışmıyor

Mikrofonun pilleri tükenmiş olabilir. Yenileriyle değiştirin.

3. Dokunmatik ekran çalışmıyor

Güç düğmesinden kapatıp tekrar açın. Sorun devam ediyorsa Satış Sonrası Hizmetler bölümüyle iletişime geçin.

4. USB ya da TF mod çalışmıyor

MEDYA OYNATICI uygulamasına gidip seçtiğiniz ikona basarak cihazın doğru moda ayarlandığından emin olun. Alternatif olarak, USB veya TF kartı çıkarıp cihazı kapatmayı deneyin. Tekrar açtıktan sonra USB ya da TF kartı tekrar takın, ardından dokunmatik ekranda MEDYA OYNATICI uygulamasına girerek seçtiğiniz ikona basın.

5. Cihaz çalışmaya başlıyor, sonra kapanıyor

Cihazı şarj edin.

6. Hoparlörden ses gelmiyor

Canta Tu cihazında, uzaktan kumandada ve kendi cihazınızda (eğer Canta Tu sistemine bağlıysa) ses ayarlarını kontrol edin. Aynı zamanda uzaktan kumanda üzerinde SESSİZ butonuna ya da kontrol panelinde SES ÇIKIŞ butonuna basarak modu kontrol edin.

7. Cihazdaki/uzaktan kumandadaki düğmeler ya da butonlar düzgün çalışmıyor

Cihazı güç düğmesinden kapatıp tekrar açın.



UYARI: ORJİNAL OLMAYAN GÜÇ KABLOSUNU VE PİL ŞARJ CİHAZINI KULLANMAK YANGIN ÇIKMASINA, ELEKTRİK ÇARPMASINA YA DA DİĞER TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR.



©Giochi Preziosi S.p.A. 1992
Canta Tu ® | Canta Tu Karaoke® owned by Giochi Preziosi S.p.A.

