

UYARILAR

Güvenlik yönetmeliklerine ve kurallarına uyulmaması ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir

UYARI: Bu cihaz bir oyuncak değildir; 8 yaş ve üzeri çocuklar ve sınırlı fiziksel veya zihinsel yeteneklere sahip veya sınırlı bilgi ve deneyime sahip kişiler tarafından, yalnızca nasıl kullanılacağı konusunda talimat verildiği ve ilgili risk ve tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Fiziksel veya zihinsel yetenekleri ya da bilgi ve deneyimleri sınırlı olan kişiler veya hayvanlar küçük parçaları yutarak boğulabilir. Cihazı veya aksesuarlarını sorumluluğunuz altında kullanıyorsanız, bu tür kişileri her zaman denetleyin.

Ürünü kullanmadan önce düzgün kullanımı ve bakımı için kullanım kılavuzunu okuyun; içerdiği önemli bilgiler nedeniyle saklayın.

Genel uyarılar

- **Mıknatıslar** - Mikrofon mıknatıs içerir. Cihaz ile kredi kartı veya vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar (örn. kalp pili) gibi mıknatıslardan etkilenebilecek nesnelere arasında güvenli ve safsız bırakılmadığınızdan emin olun. Vücudunuzda bir tıbbi bir implant kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın. Cihazı manyetik alanların yakınına tutmayın.
- **Radio frekansı** - İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı ile ilgili bilgi için üreticisiyle başvurun. Cihazı, ses sistemleri veya ses kuleleri gibi radyo frekansları yapan cihazların veya sistemlerin yakınına kullanmayın. Cihazı, radyo frekansı parazitinden etkilenebilecek hastane ortamlarında, uçaklarda veya otomobillerde kullanmayın.
- **Patlamalar** - Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın.
- **Temizlik** - Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayın. Ürünü temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- **Yabancı cisimler ve sıvılar** - Dtehlikeli voltaj noktalarıyla temas edebileceğinden veya bazı bileşenlerin kısa devre yapmasına neden olabileceğinden mikrofonun içine herhangi bir cisim sokmayın. Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonu kuru tutun. Mikrofonun üzerine sıvı dökmeyin. Elektrik çarpmasını önlemek için mikrofonu ellerinizle veya vücudunuzun ıslak herhangi bir yerle dokunmayın. Mikrofonu fırtına sırasında açık havada kullanmayın.
- **Tamir ve bakım** - Kapakları çıkarmak veya açmak tehlikeli voltajları serbest bırakabileceğinden veya başka riskler oluşturabileceğinden bakım işlerini kendiniz yapmaya çalışmayın. Bakım çalışmalarının kalifiye teknik personel tarafından yapılmasına izin verin.
- **Bakım gerektiren hasarlar** - Aşağıdaki durumlarda yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin:

- a) cihazın üzerine sıvı döküldüyse veya cisimler düştüyse;
 - b) ürün yağmura veya suya maruz kaldıysa;
 - c) ürün düşürülürse veya hasar görürse;
 - d) ürün standardın önemli ölçüde altında performans gösteriyorsa.
- **Isı** - Mikrofon, ortam sıcaklığı -10°C ile 40°C arasında olan yerlerde kullanılabilir. Mikrofonu -15°C ila +40°C arasındaki ortam sıcaklığında saklayabilirsiniz. Mikrofonun önerilen sıcaklık sınırları dışında kullanılması ve saklanması mikrofonu, eşyaları, hayvanlara veya insanlara zarar verebilir veya pil ömrünü kısaltabilir.

Pil bilgileri

Şarj edilemeyen piller yeniden şarj edilmemelidir. Şarj edilebilir piller (çkarılabiliyorsa) yeniden şarj edilmeden önce üründen çıkarılmalıdır. Farklı tipte piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır. Pilleri

açmaya çalışmayın. Pilleri ateşe atmayın, patlayabilir veya sızıntı yapabilir. Mikrofonu saklayacaklarınız veya uzun süre kullanmayacaklarınız pilleri mikrofondan çıkarın.

Telif hakları

Copyright © 2023 Giochi Preziosi S.p.A.

- Bu Kullanım Kılavuzu uluslararası telif hakları yasaları tarafından korunmaktadır.
- Bu Kullanım Kılavuzunun hiçbir bölümü fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi havuzunda veya her alma sisteminde saklanması dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya iletilemez.
- Cihazla birlikte verilen yazılımlar, sesler, duvar kağıtları, görüntüler, uygulamalar ve diğer multimedyaya içerikleri telif hakkı sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu materyallerin ticari veya başka amaçlarla indirilmesi ve kullanılması telif hakkı yasalarının ihlalidir. Medya içeriğinin yasa dışı kullanımının tüm sorumluluğu kullanıcıları aittir.
- Üretici, cihazın kullanıcıları tarafından telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yasal anlaşmazlıktan sorumlu değildir.
- Üretici, cihazın yasa dışı kullanımından sorumlu değildir.

Ticari Markalar

- Giochi Preziosi ve "Canta Tu", Giochi Preziosi S.p.A.'nin tescilli ticari markalarıdır.
- Tüm ticari markalar ve telif hakları sahiplerinin malıdır.



ELEKTRİKİLİ CİHAZLARIN ELDEN ÇIKARILMASI (YÖNERGE 2012/19/AB)

Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda evsel atık elden çıkarılması gerektiğini işaret eder. Bunun yerine, en yakındaki tıyın edilmiş toplama noktasına veya geri dönüşüm tesisine götürülmelidir. Uygun şekilde elden çıkarma, parçaların ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olduğu gibi çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Özel atık toplama hakkında daha fazla bilgi için Yetkili Yerel Birimlerle iletişime geçebilirsiniz.

Uygunluk Beyanı

Üretici Giochi Preziosi S.p.A. radyo cihazı tipinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder: CTC15 - CANTA TU MİKROFON 2015/53/EU sayılı Yönergeyle uyumludur. AB Uygunluk Beyanının tam metni web sitesinde bulunabilir: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

Ayrıntılı bilgi için: info@giochipreziosi.com.tr

KULLANIM KILAVUZU

Kutuda Neler Var?


- 2 Kablosuz el mikrofonlar
- 1 6.35mm uçlu verici (dahili 3.7V 18650 pil)
- 1 Tip-C şarj kablosu
- 1 Kullanıcı Kılavuzu

Mikrofon Teknik Özellikleri


Frekanslar: 2402MHz-2480MHz
Frekans tepkisi: 30Hz-20KHz
Çalışma mesafesi: 10 metreye kadar
Çalışma akımı: 30mA
Çıkış empedansı: 600Ω
SNR (sinyal gürültü oranı) : ≥90dB
Güç kaynağı: 2X1.5V AA tipi pil
Dinamik kapsam: ≥100dB
Hassasiyet: 5dBuV

Verici Teknik Özellikleri

Piller: 1x3.7V 18650 pil (dahildir)
Çalışma akımı: 150mA
Çalışma mesafesi: 10 metreye kadar
Ortalama çalışma süresi: 5 saat
Şarj portu: Tip-C

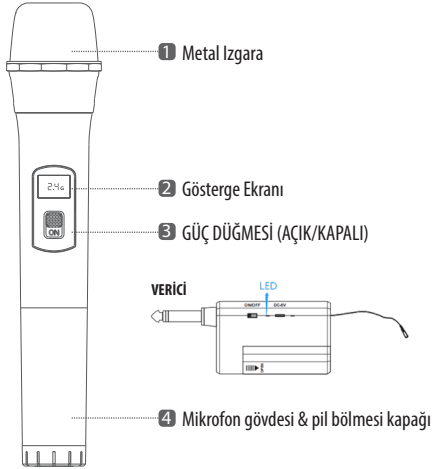

PİL YERLEŞTİRME

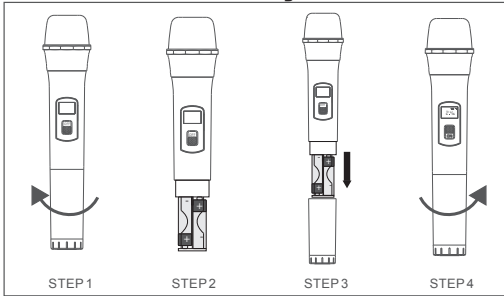

Önemli:1. Sistem kullanılırken çıkan tüm gürültü, bozulma, kesintiler pillerin zayıfladığına işaret edebilir; lütfen yeni pil takın.
2. Kullandıktan sonra lütfen güç düğmesini OFF/KAPALI konumuna getirin. **3.** Sistemi uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen pillerini çıkarın. **Ahca:** 1 adet 3,7V 18650 tipi şarj edilebilir lityum pille çalışır. Pil bölmesine yerleştirirken kutup işaretlerine (+/-) dikkat edin.
Her Mikrofon: 2 adet 1,5 V AA tipi pille çalışır (kutuya dahil değildir). Pilleri, pil bölmesine (+) ve (-) kutuplarına uygun olarak yerleştirin.