



MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL

CTC26000



MANUALE DI ISTRUZIONI PER IMPIANTO AUDIO-VIDEO CANTA TU KARAOKE CON WI-FI E TOUCH SCREEN

INSTRUCTION MANUAL FOR CANTA TU KARAOKE AUDIO-VIDEO SYSTEM WITH WI-FI AND TOUCH SCREEN



**IT - INQUADRA IL QR CODE PER VISIONARE I TERMINI DI UTILIZZO E
SCARICARE LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DI QUESTO MANUALE.**

NOTA: il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

**EN - FRAME THE QR CODE TO SEE THE TERMS OF USE AND TO DOWNLOAD
THE MOST UPDATED VERSION OF THIS INSTRUCTION MANUAL.**

NOTE: This manual is subject to constant changes and revisions, for this reason is necessary to check the most updated version, consult the Declaration of Conformity and the Terms of Use, framing the QR code, or visiting the website: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>

AVVERTENZE

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni e morte.

ATTENZIONE: Questo dispositivo non è un giocattolo, può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche e psichiche o con conoscenza ed esperienza limitate, solo se sono stati istruiti sulle modalità d'uso e comprendono i rischi e i pericoli connessi.

Bambini, persone con limitate capacità fisiche o psichiche o con conoscenza ed esperienza limitate o animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole. Controllate sempre tali soggetti qualora utilizzassero il dispositivo o i relativi accessori sotto la vostra responsabilità.

L'utilizzo di accessori originali, incluso il cavo di alimentazione e caricabatteria, è essenziale per garantire il buon funzionamento e l'utilizzo in sicurezza del dispositivo, anche al fine di evitare l'insorgenza di pericoli a cose o persone. L'azienda declina espressamente qualsiasi responsabilità nel caso di utilizzo del dispositivo con modalità non conforme alle misure di sicurezza di cui alle presenti istruzioni.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni relative al suo corretto funzionamento. Conservare le istruzioni perché contengono informazioni importanti.

Avvertenze generali

- **Magneti** - Il dispositivo contiene magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili (es. pacemaker). Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico. Non conservare il dispositivo vicino a campi magnetici.
- **Radiofrequenza** - Se siete portatori di una protesi acustica contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza. Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio. Non utilizzate il dispositivo in ambienti sanitari, sugli aerei o sistemi automobili che possano subire interferenza con le radiofrequenze.
- **Esplosioni** - Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi.
- **Norme di sicurezza in caso di non utilizzo del dispositivo o temporale** - Se il dispositivo non viene utilizzato (anche per breve tempo) o c'è un temporale, staccare il cavo di alimentazione e caricabatteria dalla rete elettrica. Questa misura di sicurezza è essenziale per evitare il rischio di eventuali danni al dispositivo, cose o persone, derivanti a titolo esemplificativo da surriscaldamento, picchi di tensione o fulmini.
- **Pulizia** - Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno asciutto per pulire solo la parte esterna del prodotto.
- **Sovraccarico** - Non sovraccaricare prese elettriche, prolunga o prese di corrente integrate, in quanto ciò potrebbe causare incendi o folgorazioni.

- **Corpi estranei e liquidi** - Non infilare nessun tipo di oggetto nelle aperture del dispositivo, in quanto si potrebbe entrare in contatto con pericolosi punti di tensione o causare il cortocircuito di alcune componenti. Questo potrebbe causare incendi o folgorazioni. Mantenere il dispositivo asciutto. Non rovesciare liquidi sul dispositivo. Non toccare il dispositivo, i cavi di alimentazione, le spine e la presa di corrente con le mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante un temporale.

- **Riparazione e manutenzione** - Non cercare di effettuare opere di manutenzione in modo autonomo, dato che rimuovendo o aprendo le coperture potrebbero liberarsi tensioni pericolose o insorgere altri rischi. Lasciare che le opere di manutenzione siano effettuate da personale tecnico qualificato.

- **Danni che necessitano manutenzione** - Staccate la spina dalla presa elettrica e contattate il servizio consumatori per assistenza se si verificano le seguenti situazioni:

- a) Se il cavo di alimentazione o spina sono danneggiati.
- b) Se sono stati rovesciati liquidi o sono caduti oggetti sopra al dispositivo.
- c) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- d) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
- e) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente al di sotto della norma.

- **Parti di ricambio** - Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate. Se sono necessarie parti di ricambio, rivolgetevi al servizio consumatori per assistenza ed in ogni caso assicuratevi di utilizzare solo accessori originali ed integri, ivi incluso il cavo di alimentazione e caricabatteria. Una sostituzione non adeguata può causare incendi, folgorazioni o altri rischi.

- **Calore** - Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra -10° C e 40° C. Potete conservare il dispositivo ad una temperatura ambientale compresa tra -15° C e +40° C. L'utilizzo e la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo, a cose, animali o persone o ridurre la vita della batteria.

- **Trasporto** - Il dispositivo non deve essere trascinato o utilizzato su sabbia e strade dissestate o sterrate (es. ciottoli, ghiaia...).

Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- In caso il dispositivo venga tenuto per lunghi periodi a basse temperature, è consigliabile riportarlo a una temperatura oltre i 15° C prima dell'utilizzo, in modo da non compromettere le prestazioni.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionare il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo nei pressi di fonti di calore quali termosifoni, radiatori convettivi, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione o altri prodotti (inclusi amplificatori).
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.
- Non utilizzate Canta Tu in ambienti umidi e fortemente esposti a salsedine.

Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompete l'uso del dispositivo.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Al fine di abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità saranno limitate.
- Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non scenderà al di sotto del livello specificato.

Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni
- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
- Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
- Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
- Durante la connessione ad una TV
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita

Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo.
- Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate il servizio consumatori per ricevere assistenza.
- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione.
- Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo collegato. Rivolgetevi al servizio consumatori per assistenza

Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo

- Quando utilizzate il dispositivo, leggete il presente manuale per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo. Non modificate le impostazioni di registro né il sistema operativo del dispositivo. Il produttore non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati.
- Maneggiate con cura il dispositivo e il caricabatteria.
- Non mettetevi il dispositivo, il caricabatteria o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca.
- Non collegate direttamente tra loro i poli positivo e negativo del caricabatteria.
- Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo o sui relativi accessori. Installate con attenzione dispositivo e accessori.
- Non tirate eccessivamente il cavo di alimentazione quando lo scollegate.
- Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione durante l'utilizzo o nel riporlo nella confezione.
- Non fate cadere il dispositivo o i relativi accessori e non urtate il dispositivo.
- Pulite il dispositivo ed i relativi accessori unicamente con un panno morbido e senza detersivi o agenti chimici.
- Non esponete il dispositivo o i relativi accessori a polvere, sudore, sabbia, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detersivi mani, detersivi e insetticidi.
- Non utilizzate il dispositivo o i relativi accessori per scopi diversi da quello previsto.
- Evitate di disturbare gli altri (persone o animali) quando utilizzate il dispositivo in loro presenza.

Connessione a Internet

- Per funzionare nel suo complesso, il dispositivo necessita di una connessione ad una rete Internet Wi-Fi (anche tramite hotspot mobile) che potrebbe determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario.
- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, il dispositivo potrebbe non funzionare. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico, in particolare se dovete utilizzare il dispositivo mentre vi spostate.

Malware e virus

- Il dispositivo non è dotato di software antivirus o anti malware.
- Per proteggere il dispositivo da malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso per scongiurare il rischio di provocare danni o perdite di dati:
 - non scaricate applicazioni sconosciute e non certificate
 - non visitate siti web poco affidabili
 - in caso accedeste alla vostra casella di posta elettronica tramite questo dispositivo, fate attenzione ad eliminare i messaggi sospetti e le e-mail provenienti da mittenti sconosciuti
 - disattivate la funzione Bluetooth quando non la utilizzate

Perdita di dati

- Il produttore non è responsabile per l'eventuale perdita, danneggiamento o diffusione dei dati memorizzati nel dispositivo o inseriti in Internet tramite quest'ultimo.
- Il produttore non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite il dispositivo.
- Proteggete i dati personali per evitare la perdita accidentale o l'uso improprio delle informazioni eventualmente presenti nel dispositivo.
- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il back up dei dati che reputate importanti.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il back up di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Cercate sempre di condividere e ricevere dati da siti e dispositivi affidabili e adeguatamente protetti.
- Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere la creazione di account personali e/o di accedere o utilizzare account già esistenti. Il produttore non è responsabile per il contenuto, le modalità di funzionamento ed i problemi di prestazione delle applicazioni, indipendentemente dal fatto che tali applicazioni siano già caricate nel dispositivo o siano oggetto di download successivo da parte dell'utente. Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- Se non create tali account o non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni richieste.
- Prestate particolare attenzione e prudenza ad applicazioni che richiedono l'accesso ad una pluralità di funzioni del dispositivo o informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di accesso non autorizzato.
- In caso di tracce di accesso non autorizzato alle vostre informazioni personali o ai vostri account, contattate il vostro gestore per ogni opportuna azione di rimedio.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, procedete alla tempestiva modifica delle credenziali di accesso ai vostri account.

Minori | Parental control

ATTENZIONE: Il dispositivo consente di configurare controlli parentali per gestire l'esperienza digitale dei minori. Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Per procedere, selezionate nel menu Impostazioni (Settings) --> Benessere digitale e Controllo genitori --> Configura Controllo genitori. Il dispositivo non è destinato a minori e deve essere sempre usato da questi ultimi in presenza di un adulto responsabile. È responsabilità esclusiva dell'utilizzatore monitorare il corretto utilizzo del dispositivo da parte di minori e stabilire la necessità di bloccare o limitare determinate applicazioni scaricate sul dispositivo.

Si consiglia di abilitare la funzione di parental control sul dispositivo tramite le apposite funzionalità eventualmente messe a disposizione dalle applicazioni al fine di:

- impostare restrizioni contenuti e privacy
- impedire acquisti in app o online
- limitare l'uso di app e funzioni integrate
- limitare app e giochi
- limitare il tempo di utilizzo del dispositivo da parte del minore (solo per quanto attiene l'utilizzo delle applicazioni e l'accesso al web)
- impedire la visione di siti web e la riproduzione di musica, film o programmi TV con contenuti espliciti o per adulti.
- controllare quali app hanno accesso alle informazioni presenti sul dispositivo o alle caratteristiche hardware
- limitare i contenuti che è possibile scaricare o acquistare sul dispositivo in questione in base al livello di maturità dell'utilizzatore.

INFORMAZIONI MICROFONO

Avvertenze generali

- **Magneti** - Il microfono contiene magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il microfono e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili (es. pacemaker). Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico. Non conservare il microfono vicino a campi magnetici.
- **Radiofrequenza** - Se siete portatori di una protesi acustica contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza. Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio. Non utilizzate il microfono in ambienti sanitari, sugli aerei o sistemi automobili che possano subire interferenza con le radiofrequenze.
- **Esplosioni** - Spegnete il microfono in ambienti potenzialmente esplosivi.
- **Pulizia** - Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno asciutto per pulire il prodotto.
- **Corpi estranei e liquidi** - Non infilare nessun tipo di oggetto nel microfono, in quanto si potrebbe entrare in contatto con pericolosi punti di tensione o causare il cortocircuito di alcune componenti. Questo potrebbe causare incendi o folgorazioni. Mantenere il microfono asciutto. Non rovesciare liquidi sul microfono. Non toccare il microfono con le mani o altre parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzare il microfono all'aperto durante un temporale.
- **Riparazione e manutenzione** - Non cercare di effettuare opere di manutenzione in modo autonomo, dato che rimuovendo o aprendo le coperture potrebbero liberarsi tensioni pericolose o insorgere altri rischi. Lasciare che le opere di manutenzione siano effettuate da personale tecnico qualificato.
- **Danni che necessitano manutenzione** - Contattate il servizio consumatori per assistenza se si verificano le seguenti situazioni:
 - a) Se sono stati rovesciati liquidi o sono caduti oggetti sopra al dispositivo.
 - b) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 - c) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
 - d) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente al di sotto della norma.
- **Calore** - Il microfono può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra -10°C C e 40° C. Potete conservare il microfono ad una temperatura ambientale compresa tra -15° C e + 40° C. L'utilizzo e la conservazione del microfono al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al microfono, a cose, animali o persone o ridurre la vita delle batterie."

Informazioni sulle pile

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. Togliere le batterie dal microfono se si intende riporlo o non utilizzarlo per un lungo periodo.

Copyright

Copyright © 2023 Giochi Preziosi S.p.A.

• Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

• Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

• Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini, le applicazioni e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono di proprietà degli aventi diritto. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.

• Non distribuite attraverso il dispositivo materiale protetto dalle leggi sul copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo del materiale protetto da copyright da parte dell'utilizzatore del dispositivo.

• Non utilizzate la connessione internet e la funzione Bluetooth® per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

• Il produttore non è responsabile per l'utilizzo illegale del dispositivo.

Marchi commerciali

• "Giochi Preziosi" e "Canta Tu" sono marchi commerciali registrati da Giochi Preziosi S.p.A.

• Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.

• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

• "YouTube" è un marchio commerciale di proprietà di Google LLC.

• Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI

sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE): Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

Dichiarazione di Conformità

Il Fabbricante Giochi Preziosi S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio

CTC26000 CANTA TU KARAOKE PORTABLE


È conforme alla Direttiva 2015/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>



NOTA: il presente manuale d'uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o consultando il link: <https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/>
Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza per la Macchina Canta Tu.

Per ulteriori informazioni, contattare il **Servizio consumatori** al numero **02 9646 11 70**

GUIDA RAPIDA

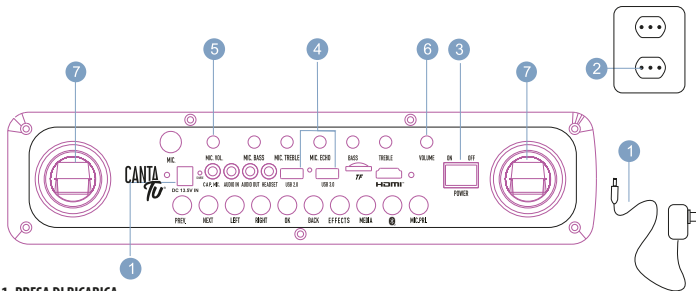

1- PRESA DI RICARICA

Per ricaricare il sistema audio-video Canta Tu, inserire la presa di carica batterie incluso nella confezione.

2- PRESA A MURO

Inserire il carica batterie nella presa di corrente (100V-240V) per iniziare il processo di caricamento. Controllare che l'indicatore di carica sia rosso: questo significa che l'apparecchio si sta ricaricando. Sono necessarie circa 5 ore per ricaricare completamente il dispositivo. Quando la carica è completa, la luce diventa verde.

3- ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante per accendere (e poi spegnere) l'apparecchio.

4- USB/3.0 E USB/2.0

Inserire una chiavetta USB nella porta. È possibile selezionare i file toccando lo schermo o premendo i tasti.

5- MIC.VOL.

Utilizzare le manopole per regolare il volume del microfono, gli alti, i bassi e l'eco, come si desidera.

6- VOLUME

Utilizzare le manopole per regolare il volume, gli alti e i bassi, come si desidera.

7- GUAINA ANTISCIVOLO PER MICROFONI

Nella confezione sono incluse 2 guaine in silicone da inserire nei vani porta microfono del Canta Tu per evitare che i microfoni cadano durante il trasporto.

ATTENZIONE! In occasione del primo utilizzo del Canta Tu Portable, dopo avere effettuato la connessione alla rete wi-fi, è necessario eseguire l'accesso al Google Play Store tramite account personale. Questo passaggio è indispensabile per il corretto funzionamento della macchina Canta Tu e delle applicazioni su esso installate.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI SCHERMO: 14.1"

POTENZA CASSA: 40W RMS

AUDIO: 2 WOOFER DA 4"

MEMORIA DELLA MACCHINA CANTA TU:

MEMORIA 2GB + 32GB DATA STORAGE

HOME PAGE

In Homepage sono visibili le icone per impostare il proprio Canta Tu. Per scegliere la funzione desiderata sulla HOME PAGE, è possibile utilizzare i pulsanti direzionali DESTRA/SINISTRA sul pannello di controllo e poi premere OK, oppure toccare direttamente l'icona sullo schermo e seguire le istruzioni.

Per far funzionare Bluetooth, AUX, USB Flash Drive e TF Card, non occorre la connessione a Internet. È necessaria la connessione Wi-Fi/Internet per far funzionare YouTube, Google Play ed eventuali altre app presenti nella sezione "My App".



IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO

Per impostare il dispositivo, utilizzare i pulsanti direzionali sul pannello di controllo oppure toccare direttamente l'icona SETTINGS/IMPOSTAZIONI sullo schermo.

Utilizzare il tasto BACK o l'icona con la freccia in basso a destra dello schermo, per uscire da una funzione.

Premere il tasto OK o toccare direttamente lo schermo, per accedere alla funzione desiderata.

Nella sezione impostazioni è possibile regolare alcune funzioni del dispositivo, seguendo le indicazioni sullo schermo:

IMPOSTAZIONE DATA e ORA:

collegando la macchina al wi-fi, data e ora si aggiorneranno automaticamente. In caso ciò non accadesse per problemi di rete, è possibile procedere in questo modo:

- 1 - dalla home page, toccare l'icona SETTINGS e selezionare SISTEMA --> DATA e ORA
- 2 - Selezionare FUSO ORARIO e individuare la propria area geografica.

IMPOSTAZIONE della LINGUA:

1 - dalla home page, toccare l'icona SETTINGS e selezionare

SISTEMA --> LINGUE E IMMISSIONE, poi LINGUE.

2 - proseguire con AGGIUNGI UNA LINGUA e scegliere la lingua desiderata. Per renderla la lingua principale dell'apparecchio, premere col dito sullo schermo dove è indicata la lingua e spostarla al primo posto tenendo premuto. La lingua cambierà automaticamente.

BACKUP e RIPRISTINO:

per effettuare il backup dei dati, o ripristinare i dati di fabbrica, selezionare la sezione


SISTEMA --> BACKUP o OPZIONI DI RIPRISTINO.

MODALITÀ STAND-BY

La modalità di stand-by inserita in default è di 30 minuti. È possibile modificare la durata a 1 ora, 2 ore o mai, nella sezione SETTING --> DISPLAY --> SPEGNIMENTO SCHERMO.

È possibile riattivare l'apparecchio sia toccando lo schermo, che uno dei pulsanti sul pannello di controllo.

PANNELLO DI CONTROLLO

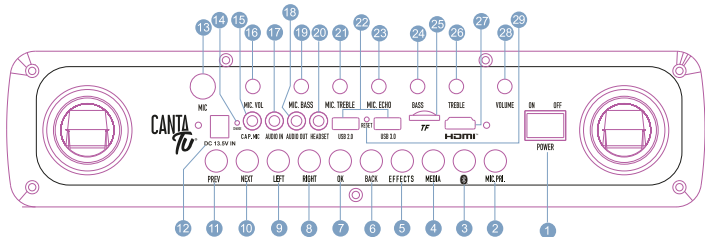

- 1. POWER:** premere ON per accendere l'apparecchio e OFF per spegnerlo.
- 2. MIC. PRI.:** tasto per dare priorità al microfono. Attivando questa modalità, se si utilizza il microfono mentre viene riprodotto un brano, la musica si abbasserà automaticamente per far sentire quanto amplificato dal microfono. Appena si smette di parlare, la riproduzione riprenderà normalmente.
- 3. ** tasto per abilitare/disabilitare la funzione Bluetooth. È possibile connettere un dispositivo e riprodurre la propria musica attraverso la macchina. Il BT funziona ad un massimo di 10m di distanza. Nome per identificare il dispositivo: CANTA TU.
- 4. MEDIA:** selezionare MEDIA dal touch screen o tramite pulsante per riprodurre le tracce su chiavetta USB o scheda TF/SD
- 5. EFFECTS:** tasto per avviare la app per gli effetti vocali di cambio voce (utile solo quando si usa il microfono).
- 6. BACK:** tasto per tornare alla pagina precedente.
- 7. OK:** tasto per confermare la selezione, o entrare nell'app selezionata.
- 8. RIGHT:** tasto per spostarsi a DESTRA
- 9. LEFT:** tasto per spostarsi a SINISTRA
- 10. NEXT:** tasto direzionale per selezionare un file o un passaggio successivo, o per muoversi verso il BASSO.
- 11. PREV.:** tasto direzionale per selezionare un file o un passaggio precedente, o per muoversi verso l'ALTO.
- 12. DC 13,5V IN:** interfaccia di ricarica. Inserire il carica batterie quando l'impianto audio-video Canta Tu ha un livello di batteria basso.
- 13. MIC.:** ingresso per microfono a cavo con jack da 6,35 mm. Utilizzabile sia per microfoni a cavo, che senza filo con ricevitore jack.
- 14. CHARGE:** indicatore di carica. È rosso se la macchina si sta caricando. Quando la carica è completa, la luce dell'indicatore diventa verde. Tempo di ricarica indicativo: 4-5 ore.
Si raccomanda di effettuare le operazioni di ricarica del dispositivo utilizzando esclusivamente il cavo di alimentazione e caricabatteria incluso nella confezione ovvero parti di ricambio originali ed in buono stato.
- 15. CAP.MIC.:** ingresso jack da 3,5mm per microfoni a condensatore a cavo o microfoni Lavalier.
- 16. MIC.VOL.:** utilizzare questa manopola per regolare il volume del microfono. Girare a sinistra per abbassare il volume, a destra per alzarlo.
- 17. AUDIO IN:** entrata audio per connettere tablet e telefoni cellulari con cavo Aux da 3,5 mm. Dopo avere effettuato la connessione, si può trasmettere la musica dal proprio device per sentirla tramite la macchina Canta Tu.

- 18. AUDIO OUT:** uscita audio per collegare un altro speaker con cavo AUX da 3,5 mm, delle cuffie o altri apparecchi audio. Collegando delle cuffie a questa uscita, l'audio si sentirà sia nelle cuffie che all'esterno.
- 19. MIC. BASS:** usare questa manopola per regolare il volume dei BASSI. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare (utile solo quando si usa il microfono).
- 20. HEADSET:** ingresso per collegare cuffie con jack da 3,5mm. L'audio della macchina e del microfono si sentiranno solo nelle cuffie.
- 21. MIC. TREBLE:** utilizzare questa manopola per regolare il volume degli ALTI del microfono. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare (utile solo quando si usa il microfono).
- 22. USB 2.0 e USB 3.0:** possibilità di riproduzione di file audio/video tramite supporto USB dalla sezione MEDIA.
- 23. MIC.ECHO:** utilizzare questa manopola per regolare l'effetto ECO del microfono. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare (utile solo quando si usa il microfono).
- 24. BASS:** usare questa manopola per regolare il volume dei BASSI. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare.
- 25. SCHEDA SD:** porta per scheda TF/mini SD. Inserire una scheda per riprodurre file audio e video.
- 26. TREBLE:** utilizzare questa manopola per regolare il volume degli ALTI. Girare a sinistra per abbassare, oppure a destra per alzare.
- 27. USCITA HDMI:** la presa HDMI consente di connettere il Canta Tu alla TV. L'audio continuerà ad uscire dalla macchina canta Tu e non dall'apparecchio TV.
- 28. VOLUME PRINCIPALE:** utilizzare questa manopola per regolare il volume principale. Girare a sinistra per abbassare il volume, a destra per alzarlo.
- 29. RESET:** utilizzare la funzione RESET per riportare l'apparecchio alle condizioni di fabbrica. Inserire la punta di una graffetta nel foro reset e contemporaneamente accendere la macchina Canta Tu. Togliere la graffetta quando si vedrà apparire una schermata con una serie di funzioni. Usare i pulsanti NEXT/PREV per selezionare Wipe data / factory reset e ripristinare le condizioni di fabbrica.
Se si necessita di maggiore assistenza contattare il Servizio Clienti.

CONFIGURAZIONE WI-FI



Selezionare l'icona SETTINGS/IMPOSTAZIONI sulla Home Page e scorrere l'elenco delle funzioni fino a Wi-Fi e premere OK. Attivare il Wi-Fi e selezionare la rete desiderata. Inserire l'eventuale password richiesta per la connessione.

CONNESSIONE BLUETOOTH® (Canta Tu)



Toccare l'icona Bluetooth dalla schermata Home, oppure premere il tasto  sul pannello di controllo per avviare il collegamento Bluetooth.


Aprire le impostazioni del proprio apparecchio nella sezione Bluetooth e selezionare la macchina "Canta Tu".

È ora possibile ascoltare i file musicali presenti sul proprio apparecchio attraverso la macchina Canta Tu.

Per selezionare le tracce è possibile utilizzare il dispositivo da cui si stanno trasmettendo i brani, o Canta Tu in diverse modalità:

• PANNELLO DI CONTROLLO

Premere i tasti PREV e NEXT per scegliere le tracce.

Premere il tasto  o BACK per uscire dalla modalità Bluetooth.

• TOUCHSCREEN

È possibile spostarsi da una traccia all'altra premendo le icone sullo schermo.

MEDIA PLAYER



Dalla **HOME PAGE** selezionare l'icona **MEDIA** e inserire una chiavetta USB o una mini SD. Toccare lo schermo per selezionare una delle opzioni (vedi immagine) in base al supporto che si vuole utilizzare.

Selezionare **IMMAGINI**, **MUSICA** o **VIDEO** a seconda di cosa si vuole riprodurre. Apparirà la lista dei file disponibili.

Selezionare il file desiderato, la riproduzione proseguirà nell'ordine in cui sono caricati i file sulla periferica.

Per tornare alla play list, premere **BACK** (o l'icona della freccia in basso a destra) e scegliere il file desiderato.

In caso di problemi nell'apertura di file multimediali, è possibile provare a modificare il metodo di decodifica (Hardware/Software) preimpostato nella macchina Canta Tu, accedendo a: Media - Impostazioni - Impostazioni di riproduzione - hardware decoding o software decoding.

In alcuni casi il file può rimanere comunque illeggibile se non supportato dalla macchina Canta Tu.

I file supportati sono: **MP4, AVI, RMVB, MOV, MKV, 3GP, ETC**

VIDEO PLAYER



Premere i pulsanti **PREV.** o **NEXT** o utilizzare le **icone 1 e 3** sullo schermo per riprodurre la traccia precedente o successiva.

Premere il pulsante **PLAY/PAUSE** o utilizzare **l'icona 2**, per mettere in pausa o far partire una traccia.

Premere **l'icona 4** per selezionare il canale stereo.

Premere **l'icona 5** per selezionare la modalità di riproduzione: loop brano, riproduzione casuale, riproduzione lista.

Per ritornare alla play list, premere il tasto **BACK** (o l'icona con la freccia nell'angolo in basso a destra), oppure selezionare **l'icona 6** e scegliere la traccia desiderata.

UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI

MY APP

Dalla HOME PAGE, selezionare l'icona MY APP. In questa sezione si trovano tutte le app presenti nel dispositivo.

È possibile scaricare delle applicazioni tramite Google Play Store, inserendo il proprio account.

Attenzione! È possibile che alcune app non siano compatibili con la versione di Android installata sul dispositivo e non si possano scaricare o aggiornare.

File Explorer: selezionando l'icona File Explorer dalla sezione MY APP, è possibile visualizzare lo spazio disponibile e i file presenti su Canta Tu, o sulle periferiche (USB/mini-SD).

Per gestire i propri file, è possibile utilizzare la App FILES presente nella sezione MY APP. Per eliminare un file, selezionarlo e premere l'icona cestino; per altre opzioni selezionare i 3 puntini visibili alla destra dello schermo per ogni file e procedere seguendo i suggerimenti.



Youtube, Google Play e Google Chrome sono app preinstallate e non possono essere disinstallate.

Per disinstallare altre app, tenere premuta l'icona desiderata e seguire le istruzioni.

Android mirroring (WifiDisplay): tramite questa app è possibile attivare la funzione di mirroring sull'apparecchio Canta Tu, per i dispositivi con sistema operativo Android.

Attivare la funzione di wireless projection sul proprio dispositivo.

Cliccare sull'icona SEARCH sullo schermo del Canta Tu per individuare il proprio dispositivo.

IOS mirroring (AirplayMirroring): tramite questa app è possibile attivare la funzione di mirroring sull'apparecchio Canta Tu, per i dispositivi con sistema operativo IOS.

Attivare la funzione di duplicazione schermo sul proprio dispositivo. Il dispositivo Canta Tu si conatterà automaticamente. Canta Tu sarà visibile nella lista dispositivi per il mirroring.

È ora possibile visualizzare sul Canta Tu lo schermo del proprio dispositivo.

Consultare il manuale del proprio dispositivo per attivare la funzione. La procedura può variare per ogni modello.


Sia Android che IOS mirroring funzionano solo se Canta Tu e l'apparecchio da cui si vogliono trasmettere i dati sono entrambi collegati al medesimo Wi-fi.

DISTORSORE DELLA VOCE

Selezionando questa app è possibile scegliere tra alcuni effetti di distorsione della voce, che verranno applicati a tutti i microfoni collegati al dispositivo. Se si desidera tornare in modalità originale dopo aver applicato un effetto, selezionare ORIGINAL.

È possibile attivare questa app premendo il tasto EFFECTS sul pannello di controllo o entrando nella sezione MY APP e premendo l'icona corrispondente.

MICROFONO 2.4G

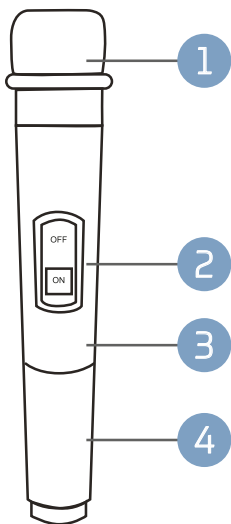


- 1. Diaframma:** parlare nel diaframma per trasmettere la voce al sistema Canta Tu.
- 2. Interruttore: ON/OFF:** utilizzare questo interruttore per accendere il microfono (ON) o spegnerlo (OFF).
- 3. Trasmettitore:** tenere il trasmettitore puntato verso il sistema Canta Tu. Eliminare eventuali ostacoli per migliorare la ricezione. Funziona fino a 10m di distanza.
- 4. Vano batteria:** girare in senso orario per aprire e installare 2 batterie AA (batterie non incluse).



INSTALLAZIONE BATTERIE

1. Per installare le batterie, aprire il vano nella parte inferiore del microfono ruotando in senso orario



2. Inserire 2 batterie AA, assicurandosi di osservare la polarità +/- corretta. Seguire i simboli indicati nella composizione della batteria del microfono.

ATTENZIONE! Il microfono wireless è programmato per essere compatibile con questo modello Canta Tu ed è impostato sulla frequenza 2402MHz-2480MHz.

La potenziale compatibilità con altri dispositivi deve essere controllata dall'utente.

Questo sistema Canta Tu è programmato per essere compatibile e funzionare con un secondo microfono wireless con frequenza 2402MHz-2480MHz, venduto separatamente (Codice prodotto CTC14000).

Il Microfono venduto con codice CTC07000, compatibile con il primo modello Canta Tu HY-2110 (cod. CTC06000), non funziona con questa macchina. Per un funzionamento ottimale utilizzare sempre microfoni e prodotti a marchio Canta Tu.

NOTA: questo Canta Tu è dotato di due frequenze preinstallate che permettono di utilizzare due microfoni senza filo Canta Tu contemporaneamente. Sul pannello di controllo è inoltre disponibile un ulteriore ingresso (MIC.) per microfoni a cavo, o per microfoni Canta Tu Pro con ricevitore (cod. CTC15000). La macchina funziona con un massimo di 4 microfoni Canta Tu contemporaneamente.

GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. La macchina non si accende.

La batteria potrebbe essere esaurita. Assicurarsi di caricare la macchina dopo ogni uso.

2. Il microfono non si accende.

Le batterie del microfono potrebbero essere scariche o esaurite. Sostituire le batterie per il microfono.

3. Il Touch screen non funziona.

Spegnere ed accendere nuovamente. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza.

4. La modalità USB o TF/SCHEDA SD non funziona.

Accertarsi che il dispositivo sia impostato sulla modalità giusta accedendo all'app Media Player e premendo l'icona per l'input selezionato. In alternativa, provare a scollegare l'USB o la scheda SD dalla macchina e spegnerla. Riaccendere la macchina, ricollegare l'USB o la scheda SD, selezionare l'app Media Player sul touch screen e premere l'icona per l'ingresso desiderato.

5. La macchina si accende e poi si spegne.

Mettere in carica la macchina.

6. Nessun suono viene riprodotto dall'altoparlante.

Assicurarsi che il volume della macchina e del dispositivo (se applicabile) siano tutti impostati su un livello sonoro sufficiente. Controllare anche di non essere in modalità MUTO/MUTE premendo Audio OUT dal pannello di controllo.

7. Un pulsante o una manopola sulla macchina Canta Tu non funzionano correttamente.

Spegnere la macchina e riaccenderla.

8. Le applicazioni (Youtube, Google Chrome, Google Play...) non si riescono ad utilizzare correttamente.

Accedere a Google Play, quindi aggiornare l'app desiderata alla versione più recente. Alcune app non sono compatibili con la macchina Canta Tu.



ATTENZIONE: L'UTILIZZO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E CARICABATTERIA NON ORIGINALI PUÒ CAUSARE INCENDI, FOLGORAZIONI O ALTRI RISCHI.



©Giochi Preziosi S.p.A. 1992
Canta Tu ® | Canta Tu Karaoke® owned by Giochi Preziosi S.p.A.